
SHARP

INSTALLATION MANUAL

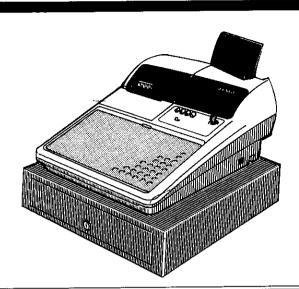

CODE: 00ZERA550IMVE

ELECTRONIC CASH REGISTER

MODEL ER-A550

SRV Key: LKGIM7113RCZZ

PRINTER: M-820 (For "V" version)

CAUTION

EXTREME CAUTION MUST BE TAKEN WHEN SERVICING THIS MACHINE. EVEN THOUGH THE MODE SWITCH IS IN THE & POSITION, VOLTAGE IS STILL SUPPLIED TO THE ENTIRE MACHINE.

WHEN WORKING ON THIS MACHINE MAKE SURE THAT THE POWER CORD IS REMOVED FROM THE WALL OUTLET.

Parts marked with "A" is important for maintaining the safety of the set. Be sure to replace these parts with specified ones for maintaining the safety and performance of the set.



CHAPTER 1. GENERAL

This manual describes the installation and operational test procedures for the Model ER-A550 system ECR options.

Be sure to read the "BEFORE INSTALLING OPTIONS" prior to installing any option.

Descriptions of the specifications of the ECR and options subject to change.

Note: This manual describes only options whose installing procedures need to be explained.

* BERORE INSTALLING OPTIONS

- If you install any options in an ER-A550 register already in use, you must reset the totals. Please notify its user before performing the installation.
 - If the register is not reset, sales data stored in the register may be destroyed due to possible incorrect installation.
- Print out the SRV-mode and PGM2-mode programs before installing any option. It may be necessary to modify each program after installation. These printouts are needed for this modification.

- If you install the option PWBs (ER-A5IN, ER-A5RS), option control ROM (ER-A55R1) and expansion RAM chip in the ER-A5S0 register already in use, perform data saving for memory protection by using the SIO interface in advance.
- As a safety measure, be sure to turn the mode switch to the OFF position and unplug the register before installing any option.
- The ER-A550 is equipped with various SRV-mode functions to aid you in installing the options. Never enter any job numbers other than those shown in each of the following sections, so that data stored is not destroyed.
- After installing any options, start the ER-A550 register by performing the service reset or the master reset.

Service reset

- Turn the mode switch to the SRV' position to turn on the power.
- 2) Turn the mode switch to the SRV position.

Sample printout PRG. RESET ***

Master reset

- Turn the mode switch to the SRV' position to turn on the power.
- Turn the mode switch to the SRV position, holding down the journal feed key.

Sample printout MASTER, RESET ***

CHAPTER 2. LIST OF OPTIONS

1. Options

NO	NAME	MODEL	DESCRIPTION
1	REMOTE PRINTER	ER-02RP	Via RS-232 I/F (ER-A5IN or ER-A5RS)
2	REMOTE DRAWER	ER - 02 DW	MAX. 3units
3	COIN CASE	ER-38CC	4B/8C
4	COIN CASE COVER	ER-38CV1-5	For ER-38CC
5	EXPANSION RAM CHIP	ER-01RA	32K bytes RAM chip
		ER-02RA	128K bytes RAM chip
6	IN-LINE & ON-LINE SYSTEM	ER-A5IN	2ports simple inline and 1port RS-232 I/F
7	ON-LINE SYSTEM	ER-A5RS	2ports RS232 I/F
8	CONTROL ROM	ER-A55R1	Control for ER-A5IN and ER-A5RS
9	PRESETS LOADER	ER-02FD	FD unit
10	CONNECTION CABLE	ER-A5CB	Loader cable
11	SLIP PRINTER	ER-31SP	Printer and its interface inclusive
12	ONE HOLE CASHIER KEY	ER-A5CL	

2. Service options

NO.	NAME	PARTS CODE	DESCRIPTION
1	SERVICE KEY	LKGIM7113RCZZ	For the mode switch
2	DRIP-PROOF SWITCH COVER	GCOVB7047RCZZ	
3	MODE KEY GRIP COVER	LKG1M7126RCZZ	OPkey only
4	JOURNAL NEAR END SENSOR	DKIT-8643RCZZ	
5	DRAWER FIXING KIT	DKIT-8633RCZZ	

3. Supplines

NO.	NAME	PARTS CODE	DESCRIPTION
1	ROLL PAPER	DPAPR1006CSZZ	5rolls/pack
2	INK RIBBON	PRBN-6640RCZZ	
3	INK FOR STAMP	UINK-1001CCZZ	5cc
4	KEY SHEET	PSHEK6779RCZZ	Programming character sheet
		PSHEK6778RCZZ	Standard character sheet
		PSHEK6777RCZZ	Blank character sheet

CHAPTER 3. REMOVING THE MAIN DRAWER

1. Removing the main drawer.

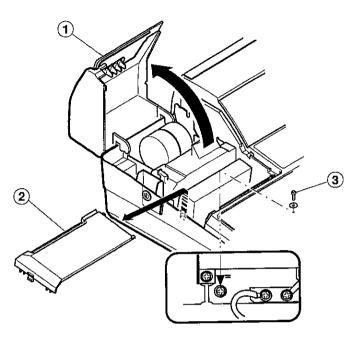


Fig. 1

- 1) Open the printer cover ①.
- 2) Remove the ribbon cover ②.
- 3) Remove the drawer fixing screw ③ (Self tap screw).

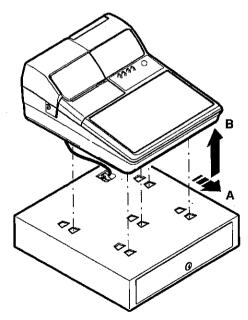


Fig. 2

4) Slide the main unit in the direction of the arrow A and lift it in the direction of the arrow B.

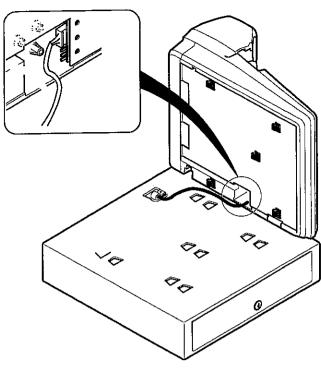


Fig. 3

5) Stand the main drawer sideways as illustrated above, and disconnect the drawer connector.

2. Replacing the main drawer

Install the main drawer in the reverse order of removing. Before installing, make sure that the connector is securely fastened.

3. Changing drawer position.

The position of the drawer on the main body can be changed by changing the holes into which the drawer is fixed. After changing the drawer position, fix the drawer securely with the drawer fixing screw (Self tap screw).

<< When shipping>>


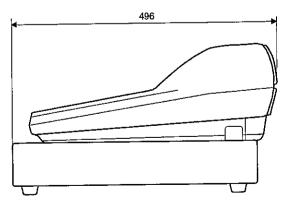


Fig. 4



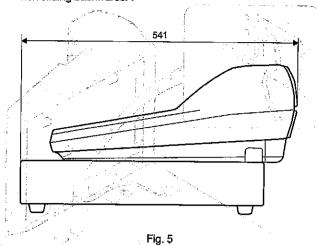

CHAPTER 4. REMOVING THE TOP CABINET

1. Removing the top cabinet


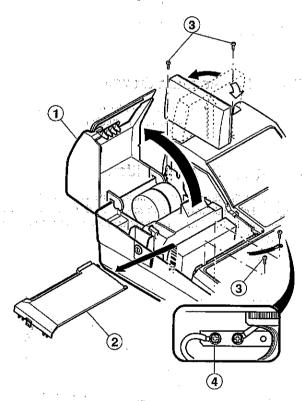


Fig. 1

- 1) Open the printer cover ①.
- Remove the ribbon cover ②.Lift the left end of the ribbon cover and slide it to the left.
- 3) Lift the pop-up display and rotate as illustrated above.
- 4) Remove the three screws ③ suited on the lower cabinet.
- 5) Remove the grounding wire 4.

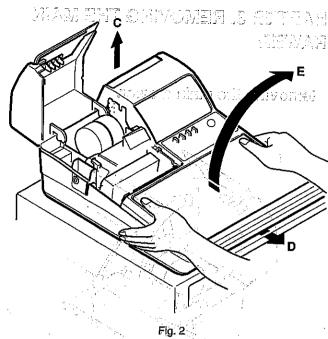

6) Remove the top cabinet. As illustrated, lift the top cabinet in the direction of the arrow C, slide it in the direction of the arrow D and lift it in the direction of the arrow E.

2. Replacing the top cabinet

Install the top cabinet in the reverse order of removing. Before installing, make sure that each connector is connected securely and that the grounding wire is secured.

CHAPTER 5. EXPANSION RAM CHIP (ER-01RA, ER-02RA)

1. Outline

The following expansion RAM chips are available for the ER-A550.

ER-01RA: 32KB SRAM chip ER-02RA: 128KB SRAM chip

The required memory size varies depending on the use of the ER-A550. Select the expansion chip according to the needs. (Only one expansion chip can be installed in the ER-A550)

2. Installation procedure

Before working on the installation, turn off the power switch on the ECR and unplug the AC cord from the AC outlet.

Also save the memory contents via the serial interface before proceeding to the installation work.

- 1) Remove the top cabinet.
- 2) Insert the expansion RAM chip onto the socket RAM2 on the main PWB. (Fig.1, 2)

<<ER-01RA>> : 28pins.

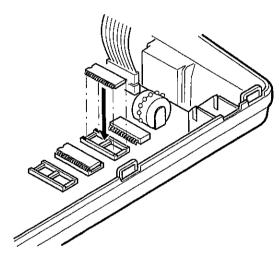


Fig. 1

<<ER-02RA>>: 32pins.

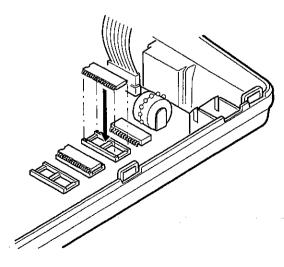


Fig. 2

The number of pins are different between the ER-01RA (28 pins) and the ER-02RA (32 pins). Observe the correct position for insertion of the chip. (Fig.1, 2)

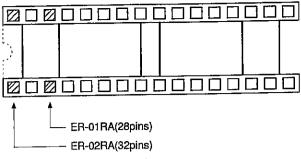


Fig. 3

- Install the top cabinet.
- Master reset the ER-A550.
- 5) Load the data in memory which had been saved.

3. Opertion test

- Key operation
 200 → [TL]
- 2) Content

The following check are performed for the optional RAM 128KByte/32KByte SRAM. Do not change the memory contents before and after this check JOB.

The following process is performed for memory address to be checked (1E0000H - 1FFFFFH).

PASS1: memory data save PASS2: Data "0000H" write

PASS3: Data "0000H" read and comparison, data "5555H" write

PASS4: Data "5555H" read and comparison, data "AAAAH" write

PASS5: Data "AAAAH" read and comparison

PASS6: Memory data restore

If a compare error is found in the check sequence from PASS1 to PASS6, error print (error code E01) is performed. If there is no error found to the end of the last address, the operation is completed normally.

Then the following address check is performed by judging the option chip to be integrated. The check point addresses are as follows:

Check point address (1) = 1E0000H (For the ER-02RA) 1E0001H, 1E0002H 1E0004H, 1E0008H 1E0010H, 1E0020H 1E0040H, 1E0080H 1E0100H, 1E0200H 1E0400H, 1E0800H 1E1000H, 1E2000H 1E4000H, 1E8000H

Check point address (1) = 1E0000H (For the ER-01RA) 1E0001H, 1E0002H 1E0004H, 1E0008H 1E0010H, 1E0020H 1E0040H, 1E0080H 1E0100H, 1E0200H 1E0400H, 1E0800H 1E1000H, 1E2000H

How to distinguish the ER-01RA and the ER-02RA

Write different data to two word addresses (1E0000-1h, 1E8000-1h), then read out the data and check that the data are proper. If proper, it is the ER-02RA.

(Pocedum) 23 (AMI) 250 1 add at any lad learn hit have lead to real at an entity

- 1. Write "FFA5" into 1E0000Hin word width. 180 (18) 22 180 (17)
- 2. Write "FF5A" into 1E8000h in word width. (S. har a) challe at
- When 1E0000h is read in word width, if read data is "FFA5", the ER-02RA is installed. If read data is "FF5A", the ER-01RA is installed and on other unit is installed.

3 Print format

3		
E0101RA	200	(ER-01RA data check error)
E02 01RA	200	(ER-01RA address check error)
E01 02RA	200	(ER-02RA data check error)
E02 02RA	200	(ER-02RA address check error)
01RA	200	(ER-01RA normal end)
02RA	200	(ER-02RA normal end)

(Supplement) ACT TO ACT TO ACT TO SEE

Read/write check (address check) on check points

Simultaneously with check pass 1 check address data save, 55H write & write check

(Write check: write operation check, comparison between write data and data in the written check address.)


Simulataneously with check pass 2 pass 1 55H read check, all write & write check it is the shown as a square factor of the same programmer.

(Read check: comparison between check address data and check data.)

Simultaneously with check pass 3 pass 2 AAH read check, restor of saved data in (1).

In case of any error print 2 is performed (Error code: E02)

GEOVER'S which observed address into them.

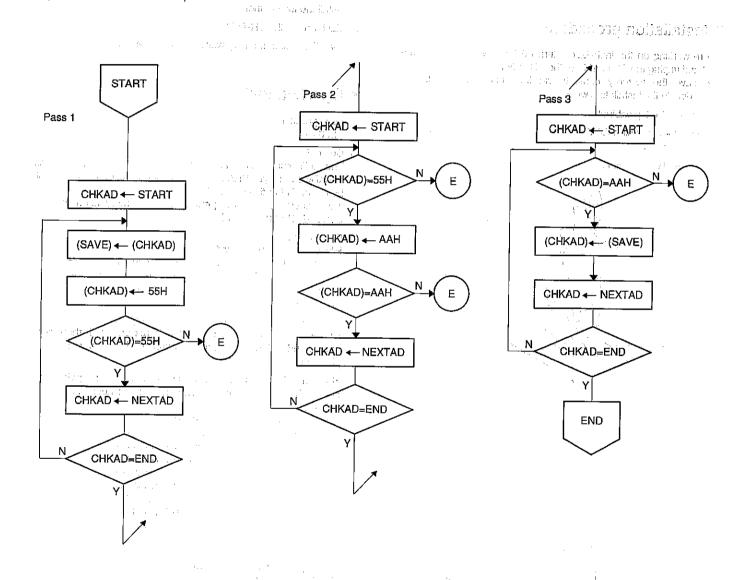

CHAPTER 6. CONTROL ROM (ER-A55R1)

1. Outline

The ER-A55R1 is the control ROM used for the following options of the ER-A550.

The control ROM (ER-A55R1) must be installed when any of the following ontions is used

following options is used. ER-A5IN: IN-LINE a

IN-LINE and RS232 I/F

ER-A5RS: RS232 1/F

2. Installation procedure

Before working on the installation, turn off the power switch on the ECR and unplug the AC cord from the AC outlet.

Also save the memory contents via the serial interface before proceeding to the installation work.

- 1) Remove the top cabinet.
- 2) Insert the control ROM in the IC socket ROM2 on the main PWB (Fig. 1).

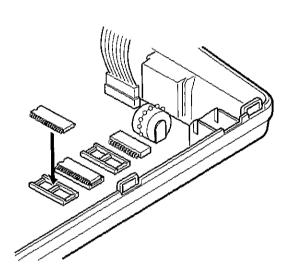


Fig. 1

3. Operation test

- Key operation:
 400 → [TL]
- Functional description:
 A sum check is done for the option ROM (Address C80000H ~ CFFFFFH).
- Check the following items: Check the termination printout.
- Test termination:
 The test terminates after printing the termination printout.

 Normal termination
 400

 ROM2
 27010XXXXX

 Abnormal termination
 E ---- 400

 ROM2
 27010XXXXX

XXXXX: ROM version number

CHAPTER 7. IN-LINE & RS232 I/F (ER-A5IN) AND RS232 I/F (ER-A5RS)

1. Outline

The ER-A5IN and ER-A5RS are interface PWB options for the ER-A550. The control ROM (ER-A55R1) must be installed in order to use this PWB options.

Proceedings to be pro-

Refer to the programming manual for system setup and configure the correct setting appropriate to the devices selected.

ER-A5IN

1) Simple inline

Transmission method: RS485 start-stop two wire system half-

duplex transmission.

Transmission speeds: 38400/9600 bits per second (Program-

mable)

Transmission distance: Up to 600 meters in full extension.

Transmission line:

Cable: Twisted pair cable (shielded cable).
Connector: D-sub 9 pin (male type) connector Inch Pitch (4-40 UNC) lock screw

Connector cover: Shielded type

NO. of machines

connectable:

Up to 16 (1 master and 15 satellites)

2) RS232 (1 port)

It is equivalent to ER-A5RS

(For details, see the ER-A550 RS232 specification.)

ER-A5RS

1) Online interface

a) Interface : RS232

b) Duplex type : Half-duplex/Full-duplex

c) Line configuration : Direct connection/Modem connection

d) Data rate : 9600, 4800, 2400, 1200, 600 and 300 bps


(Programmable)

e) Synchronizing mode: Asynchronous

f) Parity check : Vertical parity check (odd)

g) Code : ASCII h) Bit sequence : LSB first

i) Data format :1 start bit +7 dat bits + 1 parity + 1 stop bit

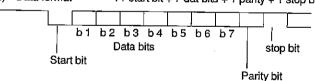

j) Protocol

: Polling/selecting (Simple procedure)

k) Transmission line:

Cable: Shielded cable

Connector: D-sub 9 pin (female type) connector (ECR side) Inch pitch (4-40 UNC) lock screw

Connector cover: Shielded cover

2) Kitchen printer interface

The ER02RP is connected to the ER-A550 through an RS232C interface.

Its specification is as follows.

a) Interface : RS232 b) Duplex type : Simplex

c) Line configuration : Direct connection

d) Data rate : 9600, 4800, 2400, 1200, 600 and 300 bps

(Programmable)


e) Synchronizing mode: Asynchronous

f) Parity check : Vertical parity check (odd parity check)

g) Code : 8 bits

h) Bit sequence : LSB

i) Data format : 1 start bit + 8 data bits + 1 parity bit +

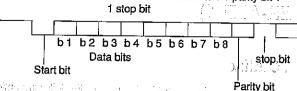

j) Transmission line:

Cable: Shielded cable 77. 411.7.

Connector: D-sub 9 pin female type) connector (ECR side) Inch pitch (4-40 UNC) lock screw

Connector cover: Shielded cover

2. Components list with the area mainst them.

ER-ASIN Alternative to the engineering of the engineering to the engin

NO:	Dodes of In NAME of the state of	PARTS CODE	Q'ty
1	PWB UNIT		
2	BRACKET	LANGT7466RCZZ	1
- 3	SCREW (FOR PWB AND BRACKET)	LX-BZ6665RCZZ	2
4	SCREW (FOR HOLDING OF THE PWB BRACKET, AND BRACKET TO BRACKET)	LX-BZ6774RCZZ	3
5	SCREW (FOR HOLDING OF THE RS232 CABLE CORE)	XHBSD30P08000	1
6	SCREW (FOR HOLDING OF THE POWER SUPPLY PWB CORE)	XUBSD30P10000	1
7	WIRE TIE	LBNDJ2004SCZZ	1
8	CLAMP (FOR POWER SUPPLY PWB)	LHLDW0006SCZZ	1
9	CLAMP (FOR EARTH WIRE G/Y)	LHLDW2341RCZZ	1
10	CLAMP (FOR RS232 CABLE)	LHLDW6814RCZZ	1
11	SPACER	PSPAN7039XCZZ	1
12	FERRITE CORE (FOR EXTERNAL CABLE)	RCORF1016LCZZ	2
13	FERRITE CORE (FOR EXTERNAL CABLE)	RCORF6658RCZZ	1
14	FERRITE CORE (FOR INTERNAL CABLE)	RCORF6661RCZZ	1
15	FERRITE CORE (FOR INTERNAL CABLE)	RCORF6662RCZZ	1

ER-A5RS

		والمحمد والمراجع الأنام والانتجاب	
NO	NAME	PARTS CODE	Q'ty
,1	PWB UNIT	CPWBS7292RC01	1
2	BRACKET	LANGT7466RCZZ	1
3	SCREW (FOR PWB AND BRACKET)	LX-BZ6665RCZZ	2
4	SCREW (FOR HOLDING OF THE PWB BRACKET, AND BRACKET TO BRACKET)	LX-BZ6774RCZZ	3
5	SCREW (FOR HOLDING OF THE RS232 CABLE CORE)	XHBSD30P08000	2
6	WIRE TIE	LBNDJ2004SCZZ	1
7	CLAMP (FOR RS232 CABLE)	LHLDW6814RCZZ	2
8	SPACER	PSPAN7039XCZZ	1
9	FERRITE CORE (FOR EXTERNAL CABLE)	RCORF6658RCZZ	2

3. Installation procedure

- Connect the internal cable to the interface PWB unit and secure it with the connector screw, and install the core on each cable.
- ① In-Line cable

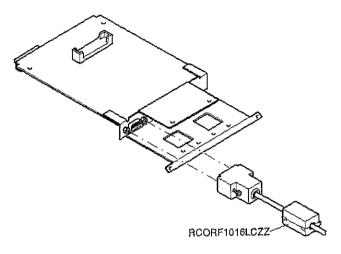


Fig. 1

- Be sure to install the core (RCORF1016LCZZ) on the inline cable. (Fig. 1)
- ② RS232 cable

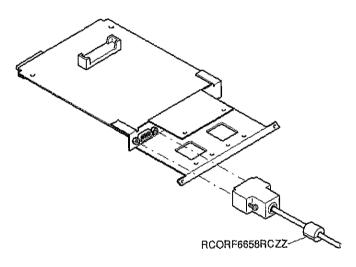


Fig. 2

Be sure to install the core (RCORF6658RCZZ) on RS-232C cable. (Fig. 2)

- To install two interface PWB's, follow the next steps. (When installing the ER-A5IN and the ER-A5RS)
- ① Insert two spacers ⓐ and connect the connectors of the interface PWB together (Fig.3).
 - * Make sure the spacer is mounted properly to insure proper connection.
- ② Secute the brackets ③ with the screws ⑤ and ⑥ (LX-BZ6774RCZZ: Self tap screw).

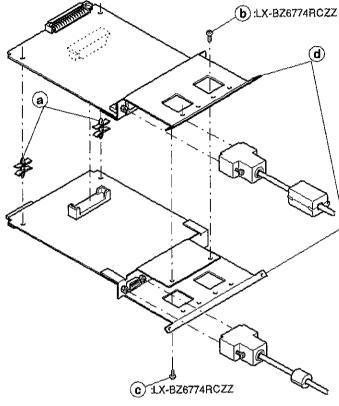


Fig. 3

- Remove two rear cover holding screws and remove the rear cover
 (Fig.4).
 - * The interface PWB needs to be inserted into the left side slot as seen from rear.
 - * Tilt up the popup dispalay when removing the rear cover.
- 4) Break open the knockout ② of the rear cover ① (Fig.4). After beraking open the knockout ②, file off the new hole.
- 5) Insert the interface PWB (3) onto the connector of the main PWB (4), and fasten the bracket to the main chassis using screws (5) (LX-BZ6774RCZZ: Self tap screw) (Fig.4).
 - * Insert both sides of the interface PWB along the guides of the bottom cabinet.

6) Route the external cable (6) through the hole and fasten the rear cover (Fig.4)

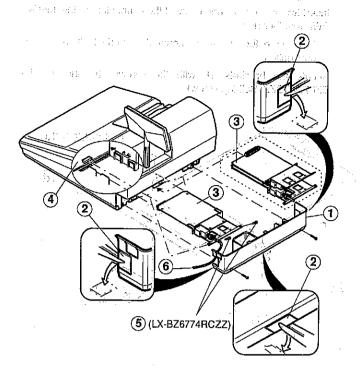


Fig. 4

When the ER-A5IN is installed, attach the ferrite core to the power supply PWB of the ER-A550 and the GND wire.


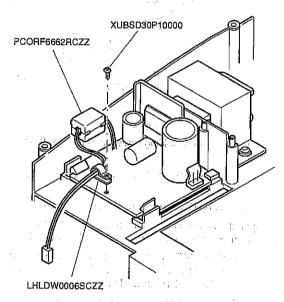


Fig. 5

- Attach the ferrite core (RCORF6662RCZZ) to the power supply PWB (CPWBF7290RC01).
- Remove the fixing screw (XEBSD30P06000) of the power supply PWB (CPWBF7290RC01), attach the clamp (LHLDW0006SCZZ) to the PS cable (QCNW-7575RCZZ), and fix with the screw (XUBSD30P10000).

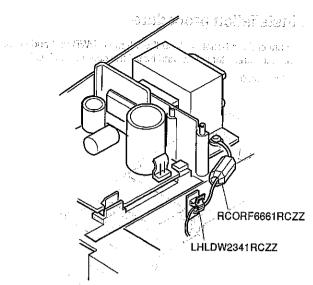

 Attach the ferrite core (RCORF6661RCZZ) and the clamp (LHLDW2341RCZZ) to the earth wire.

4. External cable routing

In the ER-A550, option cables can be pulled out from three points in the rear cover of the body. Refer to figs, $4.7,\,8$ and 9.

 The picture below shows how to pull out the cables from the left side. (Fig. 7)

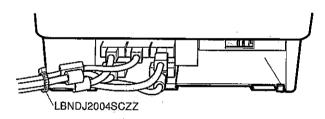


Fig. 7

The picture below shows how to pull out the cables from the right side. (Fig. 8)


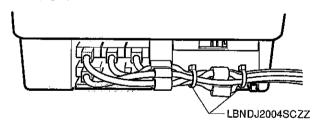


Fig. 8

- The picture below shows how to pull out the cables from the center. (Fig. 9)
 - * To pull out the cable from the center, slide the drawer backwards.

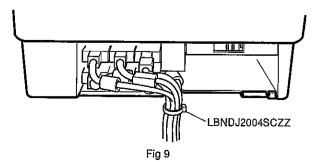

5. Points to note in connection of ER-A5IN external cable

1) Connect the ER-A5IN cable in the following manner.

① Direct connection of external cable


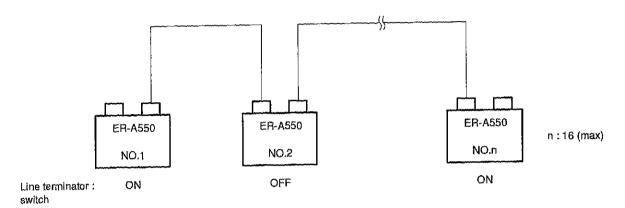


Fig. 10

Connection using branch cables

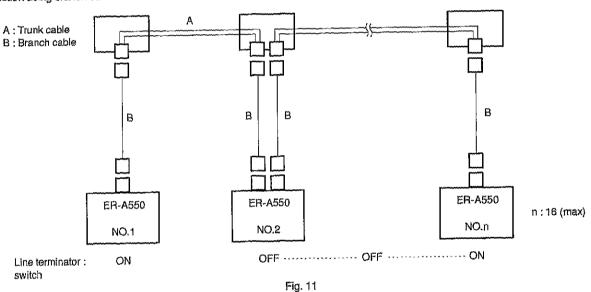

NOTE: Connect the terminals in such a manner that the branch cables provide serial connection.

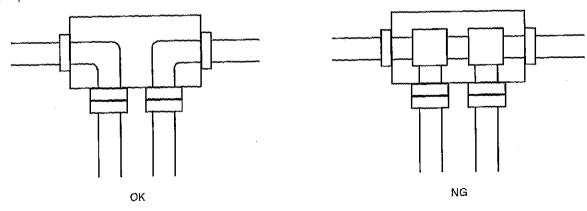


Fig. 12

In the system configuration, the method 1) provides better electrical characteristics because of fewer contacts of connectors, but in terms of the system arrangement, the method 2) offers a greater freedom of design because of the installation of terminals at appropriate points.

ER-A550IM

③ In-line cable

The following cable should be used for the trunk and branch lines of the in-line system.

BELDON:

9182 EQUIVILENT

Hitachi:

CO-SPEV-SB(A)-0.3SQ

Sharp 13-digit code: QCNW-7377RCZZ (200m per roll)

Connector housings and connectors

Due to the structure of the ER-A550 bottom cabinet, one of the following cable housings or its equivalent must be used for the external cable.

Fujitsu: FCN-671P009-L/C-HNT Housing: D-sub, 9-pin (socket side)

⑤ Connection

1	IRCA	 1	IRCA
5	IRCB	 5	IRCB

NOTE: Connect the cable shield secure to the angle of the ECR. in the case of the above housings, connect the cable shield secure to the housing case which hooks up to the ECR angle when the connector is fastened.

Plug case assembling method

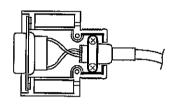


Fig. 13

2) Transmission line specification

Line method:

D-SUB, 9-pin

Trunk line cable:

shield cable

Branch line cable

shield cable Number of connectable units 16 units max.

3) Pre-wiring check

① Deciding the cable length

Before proceeding the work, prepare layout and wiring diagrams for the ER-A550. The combined total length of the trunk and branch line cables must not exceed 600m in any circumstances. (NOTE 1)

NOTE 1: Total cable length: Trunk line cable + Branch line cable

② Supply of materials for the IRC network

Use our specified or approved parts for the D-sub connectors and shield cables which are described in the latter part of this document. No specifications are provided for the piping parts and junction boxes, but these parts must be provided with shielding.

4) Block diagram of the entire system

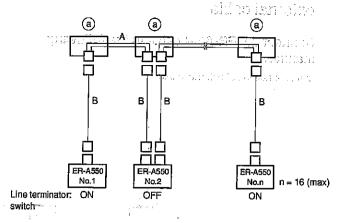


Fig. 14

Line terminator

Communication lines A, B, and C are all shield cable.

- A Trunk communication line
- B Branch communication line
- (a) Trunk/branch junction

5) Assembly of the communication lines

In the above block diagram, erection work is necessary to install A and (f).

Arrange B separately, and connect it to the ① after the above work is completed.

Assembly of trunk communication line (A)

<Cable>

Hitachi:

CO-SPEV-SB(A)-0.3SQ

BELDON: 9182EQIVILENT

<Connector>

D-sub, 9-pin

- Before proceeding, prepare the layout and wiring drawings for the ER-A550, from which calculate the trunk line length and cut the cable to that length.
- 2 Install a connector at each end of the cable.


<Trunk communication line>



Fig. 15

6) Installation of signal line branch (a)

Use an embedded type branch box as shown below in the signal line branch section.

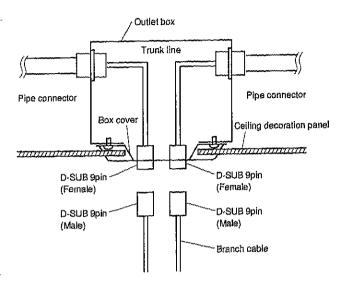

<Branch line cable>

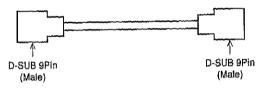


Fig. 16

<Installation procedure>

- ① Fix two piping connectors to the outlet box with screws.
- ② Fix the box cover to the outlet box with screws. (The screws are supplied together with the outlet box)
- ② Route the trunk line through the piping connector and direct it outside the ceiling through the box cover.
- Fix the outlet box under the ceiling above the position where the ER-A550 is installed.
- ⑤ Fix the D-SUB connector to the decoration panel on the ceiling using a nut.
- Fasten the trunk line routed outside the ceiling in step 3, to the D-SUB connector installed in step 5.
- Tix the decorative panel to the box cover with decoration screws. (The screws come with the panel)
- If the trunk line is to be connected to the terminal station, connect a line terminator ${\mathfrak D}$ on the end of the trunk line as shown below.

7) Precautions in wiring

It is recommended to assemble the trunk line by using piping and outlet boxes. The following basic points must be observed in the erection work as well as in other works.


- ① When installed, the D-sub connectors must be insulated from the other metal parts.
- ② The shield cable and the branching portions of the D-sub connectors must be provided with full protection against moisture, oil, dirt, and heat.
- The shield cable and the branching portions of the D-sub connectors must be provided with full protection against external mechanical shock and damage caused by rats, etc.


- The lines must be installed in a location that does not interfere with the path of people in the shop and that does not present the possibility of injury.
- The communication lines must not be routed through the same pipe as the power lines. The communication lines must be kept at least 300mm away from the power lines.
- Avoid routing the lines in a location that may be subjected to the effects of induction noise (for example, motors, relays, etc.).

8) Finishing of reserve branch terminals

Reserve branch terminals which are not used to connect branch cables to the trunk line must be finished as shown below, using a junction cable that directly joins the branch cable joints to provide connection between the trunk lines.

Junction cable>

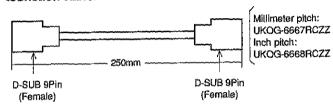

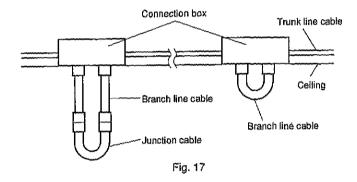

9) Wiring materials

Parts code: QCNW-7377RCZZ (For trunk line: 200m/roll)

NOTE: The shield cable of the following maker must be used for the wiring materials.

Hitachi Cable:

CO-SREV-SB(A) 9182EQIVILENT BELDON:

6. Prevention of flame spreading through in-line and on-line cables

Route the in-line and on-line cables through metal piping to prevent flame spreading in case of a fire.

Also, to prevent flame from spreading to the ECR, wind the following tape around the cable near the ECR.

Parts code:

PTPEZ6643RCZZ (20 rolls per pack)

Hitachi Cable:

H-GF tape

Use this tape to protect the cable from burning when it is placed near any neated parts.

7. Operation Test - I will be a like the like and the pools which has opened by the company to disagond rules.

1) General

de l'independe de l'action de la grande de l'independence de la company de l'action de la company de This test program, as a checking program to be contained in ER-A55R1 (option ROM), has been developed for the purpose of confirming the operations for I/F board check conducted by ER-ASRS and ER-A5IN mounted on ER-A550 and a truth and archaen and

distrib<mark>acioni digita</mark> de la dirección redistribed a escal

scound to all bases.


William to Building

2) Structure (RS-232 test & inline test)


RS-232 test (RS-232 port test conducted by ER-A5RS and ER-(f. 00)30 (f. 11 (b)).

The following structure is required to execute RS-232 test program. i tag vieta sa sa a a aris 17, 19 (5 Till) emaded with from I commen

- ER-A550
- ER-A5RS or ER-A5IN (I/F PWB Unit)
- Loopback connector for testing (UKOG-6705 RCZZ)
- ER-A55R1 (option control ROM)

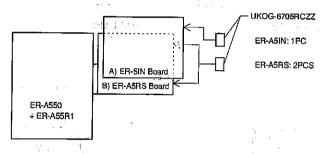

LOOP BACK CONNECTOR WIRING DIAGRAM (UKOG-6705RCZZ)

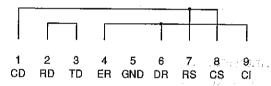

Inline test

The following structure is required to execute the inline test program.

- ER-A550
- ER-A5IN (inline I/F PWB unit)
- ER-A55R1 (option control ROM)

(When executing a transmission test, two or more units of the above set and a transmission cable are required.)

3) Activation

This test program can be activated by inputting 3-digit number → TL with the mode key positioned at "SRV" in the above structure.

4) Test Job & Code

RS-232 I/F check

JOB & CODE	Contents	of the state of
500	Channel check	and value of
501	RS-232 channel 1 check	-
502	RS-232 channel 2 check	
503	RS-232 channel 3 check	·- <u>-</u>
504	RS-232 channel 4 check	
505	RS-232 channel 5 check	
506	RS-232 channel 6 check	
507	RS-232 channel 7 check	

Inline I/F check

JOB & CODE) riags mightly (Contents mail of election) (6
600 h	Inline transmit-receive circuit check
601	Terminator switch check
602	Dummy data transmission/loopback check
603	Transmission test (SLAVE setting)
604	Transmission test (MASTER setting)

5) Cautions

- Options should be installed with the power supply turned off.
- When setting channels of RS-232, never set 2 or more ports for the same channel. If the port of ER-ASRS and that of ER-ASIN are set for the same channel, the hardware will be destroyed.
- Concerning the inspection items whose display formats are not presented in this diagnostic program, nothing appears on the display screen. (blank display) 40.1


6) RS-232 Test

6)-1. Channel check

Activation

The program is activated by JOB#500 SRV mode: 500 → TL

② Contents to be tested Information about connected RS-232C channel is printed.

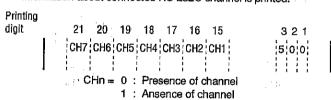

3 Confirmed content

Printed contents and the setting of channel changeover switch on PWB are compared and confirmed.

4) Release

The program is terminated after the above contents are printed. RS-232 channel setting (SW OFF: 1, SW ON: 0)

ER-A5RS CN2					ER-A5RS CN1					ER-A5IN RS-CN				
SW1		1	Channel	4		SW	1	Channel		5	SW:	2	Channel	
6	5	4	Chantle		3	2	1	Oname		3	2	1	Channel	
Ö	0	0	Invalid		0	0	0	Invalid	1	0	Ö	Ö	Invalid	
Q!	0	1	Channel 1		O	0	1	Channel 1	ļ	0	0	1	Channel 1	
0	1	0	Channel 2		О	1	0	Channel 2		0	1:	0	Channel 2	
0	1	1	Channel 3		0	1	1:	Channel 3	1	0/	1	1	Channel 3	
1	0	0	Channel 4		1	0	0	Channel 4	ľ	1	0	0	Channel 4	
1	0	1	Channel 5		1	0	1	Channel 5	I	1	0	1	Channel 5	
1	1	0	Channel 6	ľ	1	Ť	Ö	Channel 6	Ī	1	1	0	Channel 6	
1	1	1	Channel 7		1	1	1	Channel 7	I	.1.	1.	1	Channel 7	

6)-2. RS-232 Channel 1 ~ 7 check

① Activation

The program is activated by JOB#501~507.

SRV mode: 501 -> TL: Channel 1

502 → TL: Channel 2 503 → TL: Channel 3 504 → TL: Channel 4 505 → TL: Channel 5

506 → TL: Channel 6 507 → TL: Channel 7

② Contents to be tested

If the channel specified by JOB#CODE is not set, the machine performs the mis-operation processing. When the channel is set, the machine conducts the loop check concerning the channel specified by JOB#CODE by using the loopback connector.

The following three items are checked:

Control signal check

② Data transfer check

③ Timer check (RS232 onboard timer)

Check ① Control signal check (ERn-DR-Cln, RSn-CD-CSn loop

OUT	PUT		INPUT						
ERn	RSn	DRn	CIn	CDn	CSn				
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF				
OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON				
ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF				
ON	ON	ON	ON	ON	ON				

The read check about the above INPUT items and interrupt check of CS. CI and CD are performed.

Read check:

ER and RS are switched over in the order as shown in the above table to confirm the logic of DR, CI, CD and CS.If the read logic is different from the one in the table, error print-outs occur.

Interrupt check:

Allows the interruption of either of CS, CI and

CD one by one. (The mask is released.)

The interruption does not take place when each signal is turned on. Or if the interruption occurs when a signal is turned off, error print-outs

occur.

Each of the above checks should be made in four cycles.

Note) ERn control selector jumper switch on the I/F board must be switched to the software control side.

Check @ Data transfer check (SDn-RDn loop check)

In this check, transfer 256-byte loopback data of \$00 ~

Note) The above check should be made with the baud rate set at 9600BPS.

Check ③ Timer check

Before making check ②, set the corresponding timer at 10ms for RCVDT activation, and check to see that:

- 1) TRQ1 is not generated during the execution of check
- 2) TRQ1 is generated in 10msec. after check 2 is finished.

(3) Contents to be checked

If an error occurs during the above checks, following error printouts occur. Even if an error occurs during check ①, the test is continued after the corresponding error print-out has occurred, but if an error occurs during the execution of check @ or @, the test is terminated after the corresponding error print-out has occurred. Note that when check ①, ② or ③ terminates, the termination print-out occurs irrespective of any errors that have occurred during the check. (The program terminates normally only when no error print-out has occurred.)

ERROR	ERROR PRINT	Contents			
1	E1-ER DR	ERn-DRn ERR			
2	E2-ER CI	ERN-CIN ERR			
3	E3-RS CD	RSn-CDn ERM			
4	E4-RS CS	RSn-CSn ERR			
5	E5-CI INT	Interruption error of Cln			
6	E6-CD INT	Interruption error of CDn			
7	E7-CS INT	Interruption error of CSn			
8	E8-TXEMP	TXEMPn error			
9	E9-TXEMP I	Interruption error of TXEMPn			
10	E10-TXRDY	TXRDYn error			
11	E11-TXRDY I	Interruption error of TXRDYn			
12	E12-RCVRDY	RCVRDYn error (Reception is impossible. TRQ1 has occurred during execution of check ②.)			
13	E13-RCVRDY1	Interruption error of RCVRDY			
14	E14-SD RD	SDn-RDn ERR (Data error)			
15	E15-SD RD	SDn-RDn ERR (Data error)			
16	E16-TIMER	TIMERn error (TMRQn cannot be set after termination of check ②.)			
17	E17-TIMER I	Interruption error of TRQ1			

Errors that may occur during check (i) (control signal check): E1 ~ E7 Errors that may occur during check @ (data transfer check): E8 ~

Errors that may occur during check (3) (timer check): E12, E16 and E17

④ Cancellation

The program automatically terminates when a check is finished.

Termination print-out:

50n n : 1~7

Inline check

7)-1. Inline transmitter-receiver circuit check

Activation

The program is activated by JOB#600. SRV mode: 600 → TL

Contents to be tested

Operatinal test for ER-A5IN I/F PWB unit is performed according to the procedure as shown below.

WINDLAND BOATS

actions:

. : ;

THE

· 7...44

①: Data transfer/control signal check policy in the contract of the

	O by	7 to .	s is gr			144.b	1		_ !			4. m Paramanan menanggan	14
_			nterrupt	mask fla	g	1 77	-1,-1	Contro	ol flag				
MBD-	MRCV RDY-	MTRN RDY-	MTRN EMP-	MP2	MP1		TR CONT	TRN EN	RCV EN	BREAK	Condition	Error condition	Content of erro
0	0	0	0	4	1	0	0	1	,0	0		Interrupt of TRRQ occurs.	Hardware error
_ 1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0		Interrupt of TRRQ occurs.	Hardware error
0	0	1,-	0	1	1	1	. 0	্ৰ	0	0		Interrupt of TRRQ occurs.	Hardware error
0	0	1	H. 0	1	1	0	Ò	1	0	0	Dark of the Control	Interrupt of TRRO does not occur.	TRNRDY error
☆0	☆1	☆0	H.d. ¥,1,	☆ 1	☆1	☆ 1	☆1	☆1	☆1	☆0	(Send buffer)←-QAAH	RCVRDY is not set after approximately 2ms.	Hardware error
			: 11: :]		0					:	2. Interrupt of TRRQ does not occur.	
												3. Received data is not OAAH.	Hardware error
												4. RCVRDY is not reset.	Hardware error
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	(Send buffer)←OAAH	1. USART is not set to BREAK.	Hardware error
 						0					Continuation of 5 bytes	Interrupt of TRRQ does not occur.	BREAK error
											Checked at fifth byte		
0	0	0	1	1	1	1	1	1	÷1	1 .	(Send buffer)←OAAH	1. USART is not set to BREAK.	Hardware error
						0		_ ,			5 consecutive bytes	2. Interrupt of TRRQ occurs.	BREAK error
									7		Checked at fifth byte.	*************	·
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	(Send buffer)←OAAH	1. USART is set to BREAK.	Hardware error
						0					5 consecutive bytes		BREAK error
]				Checked at fifth byte		·

Note: Even if an interrupt which is not specified in the above table occurs, an error is not caused. The interrupt condition can be checked by the interrupt bit obtained from simple IRC after masking TRRQ of MPCAV.

② Onboard timer check

Set the timer at 10ms. in RCVDT activation, and perform the loopback transfer and reception of 0AAH data in 128 consecutive bytes according to the settings marked by asterisk $(\mathring{\pi})$ in the above table.

- TRQ2 should not occur during the consecutive transfer and receiving operations.
 - → An error print-out occurs if TRQ2 is generated.
- Confirm that TRQ2 is generated in approximately 10 seconds after the transfer and receiving of data has been completed.
 - → An error print-out occurs if TRQ2 is not generated.

3 Contents to be confirmed

Confirms conditions of the termination print-out.

If an error occurs, the status is printed out through the error printout.

Error status (0: Normal or unchecked, 1: Abnormal)

der Lamper Glannel i - Polieck

\$ 14 14 1

acertically in

Company of


Plannal Volume March Color

W - 120 I.

 $\{1\}, \{2\}, \{2\}, \{3\}$


and a contract of the second

19 8 M. C. C.

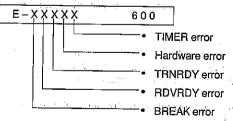

Termination

Termination print-out occurs to terminate the program automat-

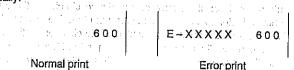

7)-2. Terminator switch check

Activation

This program is activated by JOB#601.

SRV mode: 601 -> TL

Contents to be tested

Tests the terminator switch (SW1) of ER-A5IN I/F PWB unit.

7SEG DISPLAY:

Terminator released (P0-bit=1)

Terminator connected (P0-bit≈0) 0

Setting of SW1 (C/O is a silk display of PWB.)

Set to C side: terminater connected Set to 0 side; terminator released

3 Confirmed content

While looking at the display, Panysically change the terminator switch (SW1) and confirm that it works properly.

4 Termination

Pressing any key causes a termination print-out to occur to terminate the program.

Termination print:

7)-3. Dummy data transfer/loopback check

Activation

This program is activated by JOB#602.

SRV mode: 602 → TL

② Contents to be tested

Makes a loopback check for transfer and receiving operation per-

formed by ER-A5IN.

Make settings of 8 bit character, 1 stop bit, parity even, TRNEN=1, RCVEN=0, SBRK=0 and TRCONT=1, and transfer the data of 55H consecutively.

③ Termination

Pressing any key causes the termination print-out to occur to terminate the program.

Termination print-out:

7)-4 Transmission test (satellite/master setting)

The purpose of this test is to make a data transmission test in the actually configured system. This sytem can be configured by 1 master machine (set by JOB#604) and up to 15 sets of satellite machines (set by JOB#603).

Notes at the start of test)

- · When the unit for which the simple IRC has been set is to be tested, be sure to change its setting to the status of absence of simple IRC before starting the test. (902-A)
- When the test is performed in the system already configured, be sure to change the settings in the sets which are not to be tested to the ones for absence of simple IRC or disconnect the cable. If the test is performed with the cable connected to the non-tested units to which presence of simple IRC is set, their data may be destroyed.

Note at the end of test)

After completing the tests of all the units used for the test (completed by service reset), RE-ebable simple IRC in JOB#902-A

① Setting of satellite machine (JOB#603)

SRV mode: 603 → TL

O 7SEG DISPLAY:

Entry of terminal No. for test and starting of test

XXX → TL

(XXX: 000~254)

XXX: Terminal No. of satellite machine to be tested

7SEG DISPLAY:

 $X \times X$

The setting and activation of a test satellite machine are completed according to the above procedure and the machine enters the wait state for the activation of the master machine. The sequence No. of the received data is displayed on 7SEG display after data transmitted from the master machine.

When the test is performed with the plural number of satellites machine used at the same time, the procedure as shown above must be done to each satellite. In this case, be careful not to use the same terminal No. more than once.

② Selection of master machine (JOB#604)

The master machine must be set after each satellite has been set. If the master machine is activated before the satellite, an transmission error is caused.


Activation

SRV mode: 604 → TL

7SEG DISPLAY:

0 0

Entry of terminal No. for test and start of test

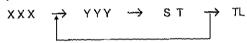

Repeat the above procedure if plural number of satellites

(XXX, YYY: 000~254)

XXX: Terminal No. of master machine to be tested

YYY: Terminal No. of satellite to be tested

Note) Never use the same No. more than once in the same system for the terminal No.'s of both master and satellites.

7SEG DISPLAY:

 	Х	X	Υ	Υ	Υ	
 					~	***

The above procedure allows the master machine to start data transmission with the satellite.

On starting the data transmission, the sequence No.'s of the transmitted data for both master and satellites are displayed on 7SEG display.

7SEG DISPLAY:

ZZZZ

ZZZZ: Sequence No.

0000 ----

③ Contents to be tested

- a. 2 bytes of sequence No. and the data of the following format which consists of 254 bytes of 0AAH data are transmitted from the master machine to the satellite. The master machine displays the sequence No. on 7SEG display.
- b. The slave machine returns the received data to the master machine. The satellite increments the sequence No. of the received data to display it on 7SEG display.
- c. The master machine, after receiving the data, checks the sequence No. and 0AAH data.
- d. If two or more satellite are used at the same time, repeat the above steps a, b and c. If all the data received from the satellites are normal, the sequence No.'s are incremented.

Repeat the above steps from a distance this is a facility of the state of the state

Test data format (1 packet: 256 bytes)

1 2 3 4 5 · · · · · · 254 255 256 (BYTE) ZZ ZZ AA AA AA · · · · · · AA AA AA

ZZZZ : Sequence No.: 2 bytes (4-digit interger)

: Transmitted data (0AAH) x 254 bytes

4 Error display If an error occurs during the data transmission test, an error printout is caused to terminate the test

The Control of the Co en de la préparation de la company de la com

XX: Error code

in alterent.

isolomalare tolamine of as,

and the state of t

100

1.0140.003

Provide the Section of Managery Section (1997)

PART WE STORY AND AREA

02: Retry over/time out

03: Break detection
11: Sequence No. error
12: Data error


CHAPTER 8 . REMOTE DRAWER (ER-02DW)

1. Outline

ER-02DW is a remote drawer. Up to three ER-02DWs can be connected to ER-A550 at the same time.

Drawer connectors

ER-A550 is equipped with a connector for standard type drawer and another one for remote drawer on the main PWB. Therefore, it is necessary to add connectors to the main PWB if two or three remote drawers are to be connected at the same time.

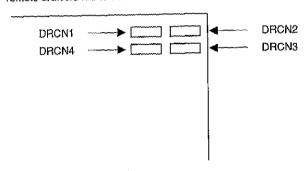

DR CN1: For standard type drawer DR CN2: For first remote drawer DR CN3: For second remote drawer

DR CN4: For third remote drawer

Be sure to use the connectors (QCNCM6822RCOC) for DR CN3 and DR CN4.

The remote drawer consists of the following items.

Drawer 1pc.

Balancing metal fixtures 2pcs.


Bushing Stypes, 1pc. each

Screw (XUBSD30P08000) 2pcs.
 Screw (XBPSD30P06K00) 1pc.

Screw (LX-BZ3006SC0S) 1pc.

Ground wire (QCNW-7582RCZZ) 1pc.

Ferrite core (RCORF6666RCZZ) 1pc.

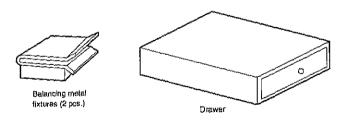

2. Installation procedure

- 1) Open the printer cover ① and remove the ribbon cover ② (Fig.1)
 - * Holding the left side, move the ribbon cover in the direction of the arrow.
- Remove the drawer holding screw (3) (Self tap screw) (Fig.1).

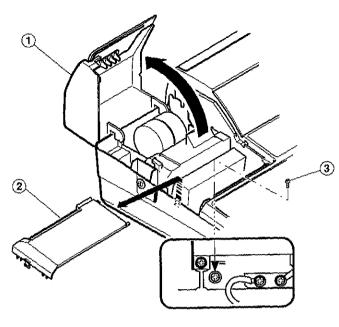


Fig. 1

- Detach the ECR from the drawer.
- Fasten the remote cable 4 to the main PWB connector (Fig.2)
- 5) The remote drawer cable and grounding wire must be secured using the cable clamp (5) and the screw (6) (XUBSD30P08000) comes with the product.
- 6) Put the grounding wire of the remote drawer into the screw hole in the lower cabinet and fasten it with the screw ⑥. (Use the holes ⑥ and ⑥ in the illustration. Never use the hole ⑥ . If the third and fourth drawers are to be added, share the holes ⑥ and ⑥ among the drawers.)

Note: If it is feasible to directly connect the ground strap to the remote drawer, it must be connected to ground directly, not to the ECR. If it is not feasible at all, it must be connected to the ECR as illustrated.

 To install the ground wire, tighten the wire holder together on the rear surface of the ER-02DW.


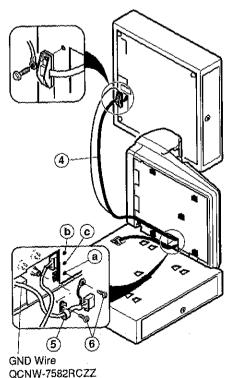


Fig. 2

8) Attach the ferrite core (RCORF6666RCZZ) to the drawer cable. (Use the accessary ferrite cores of the ER-A550 for the second drawer.) For the third and more drawers, optional Ferrite cores are required. (See Fig. 3)

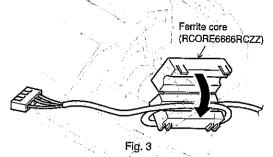

- Remove two rear cover holding screws (7) and remove the rear cover (8) (Fig.4).
 - * Raise up the popup display when removing the rear cover.
- 10) Break open the knockout (a) of the rear cover (b) using the tool (Fig.4).
 After breaking open the knockout 9, file off the sides of the new hole.


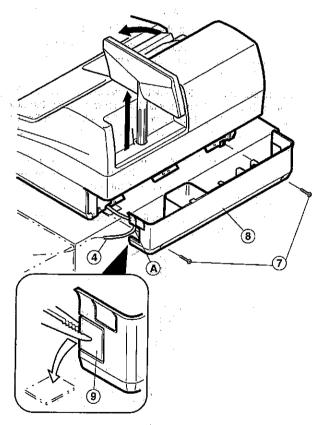



Fig. 4

- 12) Replace the drawer.
- If the third and fourth drawers are to be added, install the drawer connectors on the main PWB.
- 14) The following describes the method for securing the remote drawer on a table by use of the supplied balancing metal fixtures.

- **① Choose a flat table:** நார்க்கு நார்க்கு நார்க்கு
- ② Lay down the drawer so that the left side faces downward.
- With the cushion areas of the fixtures directed to the drawer bottom, insert them in two holes at the left side (looking from the front) so that the drawer bottom plate can be inserted in the U-shaped grooves of the fixtures. These fixtures must be fitted in the same direction and level. (See Fig. 5)

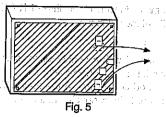

- Peel off the protective seal from the cushion area. The adhesive area is then exposed. Don't lay a table cloth on the table because the adhesive area may accidentally contact it. Also clean the surface of the table.
- Stand the drawer up, and gently press it down to fix the adhesive face of each fixture firmly on the table. (See Fig. 6)

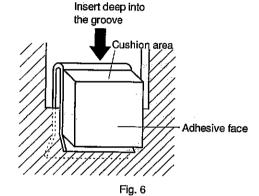

® Now the drawer has been fixed tightly to the table. In case you want to remove the drawer to another location, move it to the left (looking from the front) to detach it from the fixtures. The balancing metal fixture loses its adhesive properties once removed.

3. Operation test

- Key operation
 110~113 → [TL]
- 2) Function description

The drawer indicated by the job number is opened to check the proper action.

Drawer opened: O indicated
Drawer closed: C indicated
110: Drawer-1: Standard drawer
111: Drawer-2: Option drawer

112: Drawer-3: Option drawer (No drawer connector)

113: Drawer-4: Option drawer (No drawer connector)

- 3) Check the following items: The following are tested.
 - a) Check opening of the spwcified drawer.
 - b) Check the display indication when the drawer is open and close.
- 4) Any key depression terminates the test with the termination print.

11 X
Test Termination Print X: 0~3

CHAPTER 9. SLIP PRINTER (ER-31SP)

Caution for Germany:

Beim Anschalten dieses Gerätes an Datenvererbeitungsanlagen ist sicherzustellen, daß die Gesamtanlage den jeweiligen technischen Vorschriften entspricht.

1. Outline

When connected to the ER-A550 cash register, the ER-31SP slip printer can be used to print guest checks in restaurants or ledger cards in retail shops.

This printer has the following two functions.

Slip printing

This printer can print data on the two different system: buffer printing and real-time printing.

· Buffer printing system:

This system allows transaction data to be printed by pressing the SLIP key after a transaction entry has been made.

Real-time printing system:

This system allows transaction data to be printed the moment a transaction entry is made if the SLIP key has been pressed prior to the entry.

② Slip paper feeding This function enables the line to start slip printing at to be changed by programming.

2. Components list

NO. Description Parts code 1 Slip printer I/F board C PWBN 7 0 7 0 R C 0 3 2 Slip angle L A N G K 7 2 7 3 R C Z Z	Q'ty 1
2 Slip angle LANGK7273RGZZ	1
3 Connector angle LANGK7276RCZZ	1
4 Core RCORF6652RCZZ	1
5 Core RCORF2318RCZZ	1
6 Core RCORF6638RCZB	1
7 Screw LX-BZ6706RCZZ	1
8 Screw XUPSD30P10000	3
9 Screw XBPSD30P06KS0	3
10 Screw LX-BZ6774RCZZ	11
11 Screw XEBSD30P08000	2
12 Screw XHBSD30P08000	2
13 Earth wire 0 C NW - 7 1 2 9 R C Z Z	1
14 Band LBNDJ0004UCZZ	2
15 Cable clamp LBNDJ2003SCZZ	11
16 PWB fixing bracket LANGT7480RCZZ	1

3, installation procedure

- 1) Remove the top cabinet.
- 2) Break open the knockout (A) of the lower cabinet with a tool and file it. Especially sections (B) and (C) must be filed deliberately because the bracket is in contact with them. (Fig. 1)

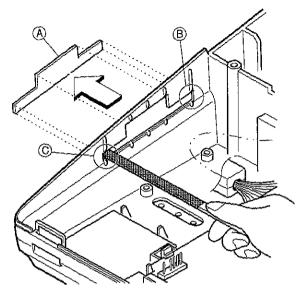


Fig. 1

3) Attach ring core ② (RCORF6652RCZZ) and ferrite core ③ (RCORF2318RCZZ) to I/F PWB ① 5 pin cable, and attach ring core ④ (RCORF6656RCZZ) to 20 pin cable. When attaching the ring core, turn the cable once and fix with beads band ⑤.


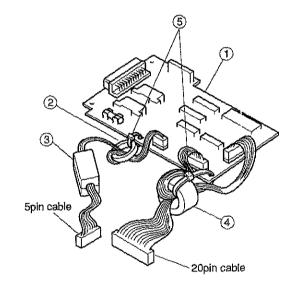


Fig. 2

- 4) Fix earth wire ® to connector fixing bracket ⑦ and the main chassis with screws @ (XBPSD30P06KS0) and ⑥ (LX-BZ 6774RCZZ: Self tap screw).
- 5) Fix PWB fixing bracket ® to the lower cabinet with screws © (XEBSD30P08000).
- 6) Fix I/F PWB ① between connector fixing bracket ② and the PWB fixing bracket with screws ② (XHBSD30P08000: Sclf tap screw), and fix the assembly to the lower cabinet with screw ② (XUPSD30P100000).

 Connect the 5 pin cable and the 20 pin cable of VF PWB (1) to the main PWB.

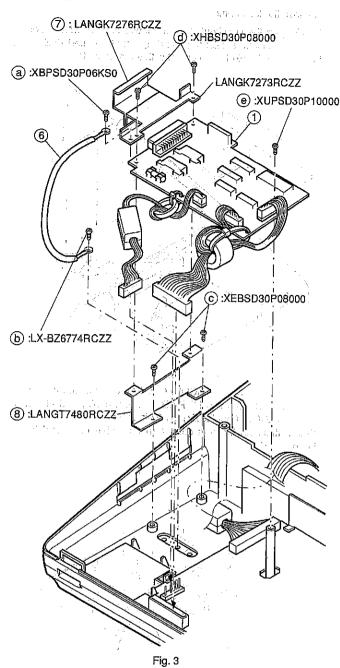

8) Loosen the set-screw ② that serves to join the slip connector fixing branket 1 and the connector fixing bracket 2 and connect the connector from the slip printer to the interface PWB unit. (See Figs. 4, 5 and 6.) (When connecting the connector to the interface PWB unit, make sure that the connector is locked with a click.)


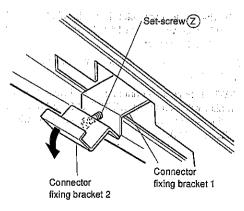


Fig. 4

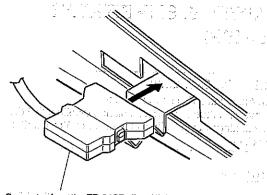

Connector from the ER-31SP slip printer

1 3

Fig. 5

9) Fix the set-screw ②. (See Fig. 6.)

49.25

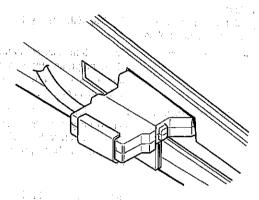


Fig. 6

10) Slip printer (ER-31SP) installation Attach the ferite core (RCORF6638RCZZ) to the printer cable and attach the band (LBNDJ2003SCZZ) to fix the ferite core. (See Fig. 7.)

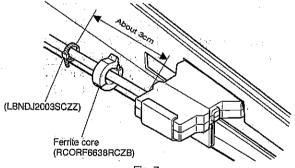


Fig. 7


4. Remodeling procedures of the conventional model

To use the conventional ER-31SP produced before September 1992 in the ER-A550, the following parts and the I/F PWB must be remodeled.


Part name	Part code	Q'ty
Quarts oscillator	RCRSZ6663RCZZ	1
Fuse cover	PCOVP6637RCZZ	1
PWB mounting angle	LANGT7480RCZZ	1
PWB protection sheet	PSHEP6734RCZZ	2
Screw	LX-BZ6774RCZZ	1
Screw	XEBSD30P08000	2
Screw	XHBSD30P08000	2

- 1) I/F PWB remodeling
 - ① Solder the quarts oscillator (RCRSZ6663RCZZ) to the IC6.
 - ② Attach the fuse cover (PCOVP6637RCZZ) to a fuse of 1.5A.
 - ③ Cut the both ends of the I/F PWB CN2 11 pin cable (brown) at about 1mm or less from the connector using a nipper.
- Clean and remove oil from the sheet attaching section of the PWB mounting angle (LANGT7480RCZZ) with alcohol. Fit the angle hole with the hole in the PWB protection sheet (PSHEP 6734RCZZ) and attach them together.
- 3) Attach according to the Installation procedure.

gara . a...t

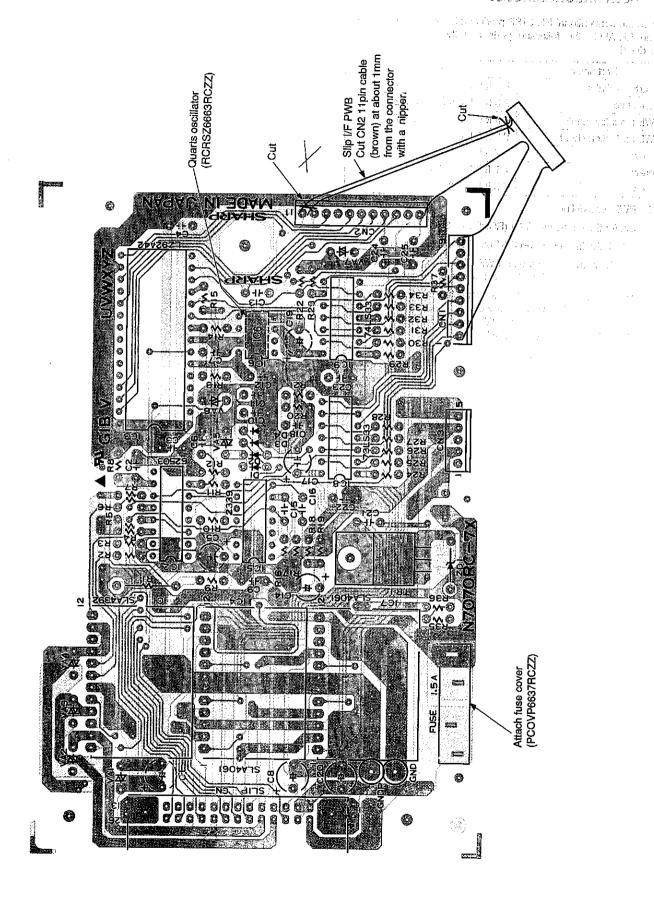

ER-31SP PWB protection sheet attaching position

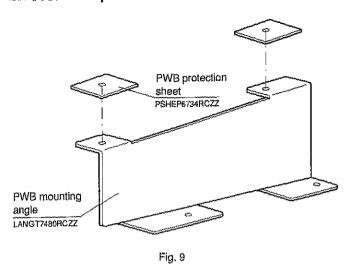

5. Opration test

- ① Slip printer (M-240) test-1
- 1) Key operation

As slip must be set on the print table.

103 → [TL]

2) Functional description

Regardless of paper setting, 35 digits to "Z" are printed on five lines, then the printer stops after releasing the paper.

- 3) Check the following items:
 - a) Print starting position must line up in the same column.
 - b) Check the print quality.
 - c) Make sure that the paper is released at the termination.

<Print sample>

4) Test termination

The test terminates sutomatically. If the paper release lever is not up, perform JOB#107 BTF, IFV test to release the paper.

The following error message will be printed when the ER-31SP printer or the slip printer interface board is not connected (IFV error).

Error print:

R/J printer:

E---

100

- ② BOF, TOF and IFV test
- 1) Key operation

107 → [TL]

2) Functional description

After releasing the paper, the state of BOF, TOF and IFV sensor are sensed and displayed.

3) Check the following items:

BOF, TOF: Check the paper set condition.

IFV: Check the connection of the ER-31SP slip printer and

slip printer interface. Check the on and off actions.

Display:

YZ X

- X: State of IFV
- Y: State of the BOF sensor
- Z: State of the TOF sensor

x/y	Description
0	Slip printer or slip printer interface not in connection
C	Slip printer or slip printer interface not in connection
0	Slip paper not detected
C	Slip paper detected
О	Slip paper not detected
C	Slip paper detected
	0 0 0

4) Test termination

Any key depression terminates the test with termination print.

107 Test termination print

NOTE-1: The slip printer and the slip printer interface board must be connected for this test. Otherwise, if will result in

Printer:

E----

107

Error print


CHAPTER 10. ONE HOLE CLERK KEY (ER-A5CL)

1. Components list

	omponenta nat	eritiga piper jaar in l	
NO.	Parts code Service	`TWDescription`	Q'ty
1	LKGIW7339RCZZ	Clerk key body	1
2	LKGTM7340RCZZ	Clerk key 1	
3	LKGIM7341RCZZ	Clerk key 2	1
4	LKGIM734.2.RC:Z:Z::::	Clerk key 3	1
5	LKGIM7343RCZZ	Clerk key 4	1
6	LKG I M 7 3 4 4 R C Z Z	Clerk key 5	1
7	LKG IM7345RCZZ	Clerk key 6	1
8	QCNW-7062RCZZ	Cable 3P	1
9	Q C NW - 7 0 6 3 R C Z Z	Cable 2P	1
10	QCNW-7593RCZZ	Earth wire	1
11	LBNDJ0013FCZZ	Band	2
12	HDECB6828RCZZ	Clark panel	1
13	LHLDW2341RCZZ	Holder	2
14	LX-BZ6774RCZZ	Screw	1
15	RCORF6661RCZZ	Core	1


2. Installation procedure.

- 1) Remove the top cabinet.
- Remove the decoration panel at the front side of the bottom cabinet.
- Install the key switch body ① in the hole the key switch panel ② then install it the botom cabinet.
- 4) Pat on the cable holder 3 to the bottom cabinet.
- Fix the earth wire with the main chassis, using the screw (LX-BZ6774RCZZ: Self tap screw).
- 6) Attach the cable holder 3 to the earth wire 4.

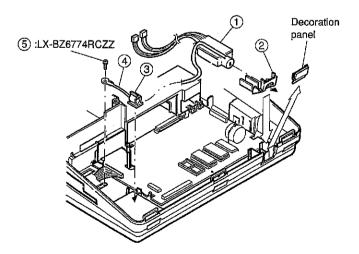

- 7) Pat on the cable holder 6 to the keboard PWB.
- 8) Remove the staydown key connectors (CN5, 6).
- 9) Install the clerk key connector cables ⑦ (CN5, 6).
 - * Connect with the connector of the same color.

10). Attach the cable holder ® to the cler key connector cables ⑦.

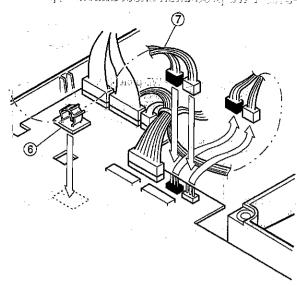

3. Operation test

1) Key operation

101 → [TL]

Display: OO O OOO

Key code

Receipt switch code

Clerk

Functional description
 Key, clerk, and receipt switch codes are displayed.

3) Check the following items:

Change key and switch positions for proper display activation.

cashier code:

00 (off state)

01 (clerk 1)

02 (clerk 2)

03 (clerk 3)

04 (clerk 4)

05 (clerk 5)

06 (clerk 6)

Receipt switch code:

0 (on state) 1 (off state)

--- (Simultaneous two key)

depression, invalid entry)

001~158

4) Test termination

Key code:

Change the MODE switch position other than SRV position to terminate the test. The test termination message is printed.

Test termination print

CHAPTER 11. JOURNAL NEAR END SENSOR (DKIT-8643RCZZ)

The DKIT-8643RCZZ has one more screw (LX-BZ6773RCZZ) than with the previous DKIT-8226RCZZ.

1. Parts list

KIT CODE: DKIT-8633RCZZ

No.	Parts code	Description	Price rank	Q'ty
1	DUNTK8296RCZZ	Near end sensor	вс	1pc.
2	L X-BZ6773RCZZ	Screw (Self tap screw)	АА	1pc.
3	Q C N W ~ 7 O 4 9 R C Z Z	Ground wire	AD	1pc.
4	X B P S D 3 O P O 4 K S O	Screw	AA	1pc.
5	XBPSD40P06KS0	Screw	AA	1pc.
6	XWHSD30-05080	Washer	AA	1pc.

2. Installation procedure

1) Protecting data

If there is no need of saving the data, you may proceed to a next steps without executing this step.

The contents of the memory of the ER-A550 to be installed with the option must be saved in the data saving unit consisting of the ER-A550 and ER-02FD.

- 2) Removing the cabinet
- Removing the main PWB
- Installing parts on main PWB (Fig. 1)
 Install and solder the 2-pin connector on the main PWB (Fig. 1)

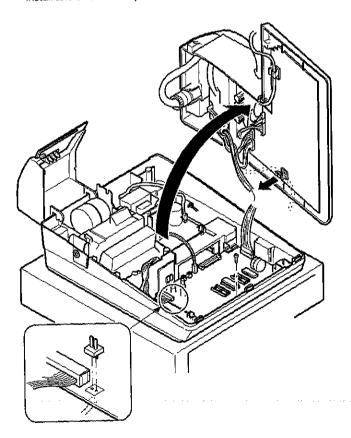


Fig. 1

5) Installing the sensor unit.

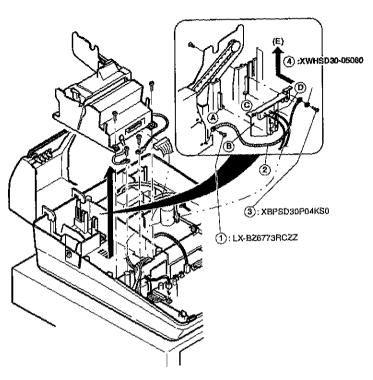


Fig. 2

Romove the sensor unit adjusting screw.

Fix the ground wire to the sensor unit with a washer ④ and screw ③ (XBPSD30P04KSO). Then attach the sensor as shown below: Match the journal guides ⑥ and ⑥ to points ⑥ and ⑥ of the sensor unit, and install the sensor unit in the aroow direction ⑥ Then, secure it with the adjusting screw ③. (LX-BZ6773RCZZ. Self tap screw)

Fix the other end of the grounding wire ② to the screw ① hole in the righ rear side of the R/J printer. (Fig. 2)

- Fasten the connector removed at 4) with the connector from the sensor unit.
- 7) Replace the main PWB and the cabinet.
- Restoring the data Load the data seved from the ER-A550 in which the data was saved.

3. Operation test

The near end sensor a optional unit. The validation sensor a not optional unit.

- key operation
 106 → [TL]
- Functional description
 State of the validation and near end sensor is sensed and displayd.
- Check the following items:
 On and off actions of the validation and near end sensor are tested and their results are displayed.

Display:	ху	N	E::	5	Z

- x: STATE OF THE VDST SENSOR
- y: STATE OF THE VDSB SENSOR
- z: STATE OF THE NES SENSOR

Display	X/Y/Z	Description (1980 and particular)
CDST	0	Validation card top (JOURNAL) not detected
4	C	Validation card top (JOURNAL) detected
VDSB	0 1	Validation card bottom (RECEIPT) not detected
	:: C - }	Validation card bottom (RECEIPT) detected
NES	O (2)	Journal side paper roll near end detected.
	C	Journal side paper roll near end not detected.

NOTE: "C" is always displayed when no sensor is used.

4) Test termination

Any key depression causes the test to terminate with the termination message on printout.

1.0 6 Test termination print

CHAPTER 12. DRAWER FIXING KIT (DKIT-8633RCZZ)

The drawer fixing kit is used for securing the cash drawer when installing separately from the ECR main unit.

By using two of brackets, the drawer box can be protected from drifting especially when it is filled with coins.


1. Parts list KIT CODE: DKIT-8633RCZZ


No.	Parts code	Description by Manager	Price rank	Q'ty
jij j	LBRC-2321RCZZ	Fixing bracket	AN	2
2.::	XTPSD40P16000	Tapping screw M4x16	AA	4
3	XBSSD40P16000	Flat head screw M4x16 (For remote drawer)	. AA	2
4	XUSSD40P20000	Flat head screw M4x20 (For standard drawer)	AA	2
5	21 XBPSD40P22000	Screw M4x22	AA	4
6	XNESD40-32000	NUT M4x32	AA	4

2. Installation procedure

- Turn over the drawer bottom side and remove rubber footing at two to locations.
- ② Fasten the bracket together with the rubber footing using the pand head screw.

Pay attention for the installing direction of the bracket that the pan head screw can be inserted properly into the bracket.

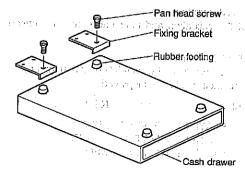

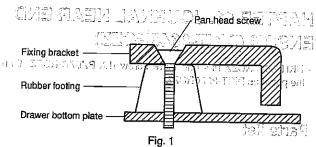

Fastening on the table:

Secure the fixing Bracket using the screw (Fig. 2).

If the thickness of the table is less than 15mm, bore a 4.5mm hole in the table and fasten it with the screw (XBPSD40P22000 - 4pcs.) and nut (XNESD40-32000 - 4pcs.).

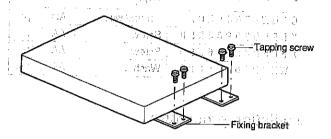


Fig. 2

CHAPTER 13. PRESETS LOADER

1. Outline

The presets loader option consists of the following devices:

- ER-A5CB SIO interface cable, for machine to machine only.
- ER-02FD 3.5-inch floppy disk unit (QCNW-7578RCZZ SIO interface cable included). Must be ordered from the parts DEPT.

The TTL-level SIO transfer function is standard for the ER-A550 cash

The ER-A550 can achieve standard (TTL-level) SIO data exchange with another ER-A550 through the ER-A5CB or the ER-02FD through

QCNW-7578RCZZ.
This enables saving and loading of various data.


For the ER-02FD this section only describes the method of data down-loading for memory saving to be performed in servicing.

NOTE: The ER-02FD must be set to the ER-01FD mode.

2. Installation procedure

- Installation of the ER-A5CB SIO interface cable (for data transfer between ER-A550s)
- Open the SIO connector cover on the right side of the ER-A550 by opening and connect the one end of the ER-A5CB to the SIO connector.
- Connector the other end of the cable to the SIO connector of the mating cash register.

Note: After the cable is disconnected from the SIO connector, be sure to close the cover to protect the connector.

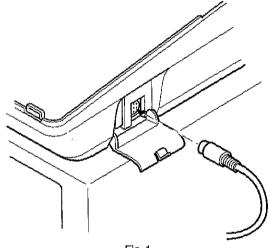

Flg. 1

Installation of the QCNW-7578RCZZ (SIO interface cable) and ER-02FD 3.5-inch floppy disk unit (for data transfer between the ER-A550 and the ER-02FD)

- Open the cover on the right side of the ER-02FD and perform its programming.
- Description of the indicators on the ER-02FD

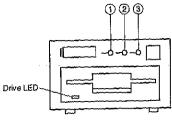


Fig. 2

	LED	State of LED	State of the floppy disk drive
	Power		The power of the ER-02FD is on.
1	LED	lights up.	•
	Drive		The drive is in opetation. (The drive
	LED		is reading, wriling, or formatting.
		The LED	A read/write error has occurred.
.		lights up.	
0	FD LED	The LED blinks	 The format type of the floppy disk set in the drive is different form the programmed one. The disk set in the drive is protected against writing. In the ER-02FD mode only There is no files to read. A specified file to be read or witten does not exist. The volume of data stored in a file to be written is greater than the remaining storage capacity of the floppy disk. The attribute of a file to be written or deleted is "Read only"
		The LED lights up.	 (PC-DOS and MS-DOS only). The time is over. The power of the ECR is off. The cable is not connected. Anything unusual has occurred in the communication line.
(3)	TRLED	The LED	The transmission parameters of the
		blinks	ER-02FD and the ECR are
		(Blinking 1)	incorrect. The TR LED blinks each time one
		The LED	trame of data (128 bytes) is
		(Blinking 2)	outputted to the communication line.
		These LEDs	The program does not function
		light up	correctly when the power is turned
_		together.	on. (ROM check error)
②	FD and	These LEDs	NO flopply disk is present in the
and ③	TR LEDs	blink together.	
"		These LEDs	The ER-02FD is waiting for the
i		blink	SEND key to be operated.
		alternately.	

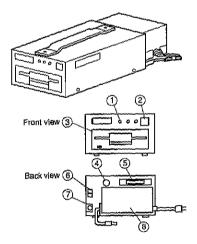


Fig. 3 ER-02FD

- ① POWER LED ON when the ER-02FD power is on.
- SEND key Used to start data transfer between the ER-02FD and the ECR.
- ③ 3.5" FD
- Serial interface connector (TTL level)

ER-A550IM

Serial interface co	ennector (RS232 lev
© POWER switch	Miller W. St.
(7) AC adapter lack	

Yana aara kalempa kasa yee

3. Operation test

1) Key operation 117 →[TL]

2) Functional description

The following two kinds of loopback tests are carried out using the special service tool (UKOG-6704RCZZ) to check the trans and receive data, ready, and not ready signals.

Test 1: Checks ER-DR, RS-CD and RR-CS

Test 2: Checks TDX-RDX

3) Check the following items:

Successful fest results must be checked on the display and the termination message print.

4) Test termination

The Contains of Colombia Colombia (Colombia)

Termination print

X = 1 : ER-DR error2 : Send and receive data unmatch error

3 : Hardware error

4:P-OFF

missional desired dated C

5 : Timer overflow error

eefal alle of h 4. Operation

1) ER-02FD and ER-A550

① To send data from the ER-A550 to the ER-02FD: Enter: 996 $\rightarrow \boxed{\bullet} \rightarrow \boxed{\otimes} \rightarrow \boxed{\mathsf{TL}}$

② To receive data from the ER-02FD to the ER-A550: Enter : 998 → • → ⊗ → TL and depress the SEND button on the ER-02FD

2) ER-A550's

① On the receiving ER-A550: Enter: 998 $\rightarrow \bullet \rightarrow \otimes \rightarrow \mathsf{TL}$

② On the transmitting ER-A550:

Enter: $996 \rightarrow \boxed{\bullet} \rightarrow \boxed{\otimes} \rightarrow \boxed{\text{TL}}$

NOTE: Be sure to start the receiving machine first.

The state of the s

SHARP

COPYRIGHT © 1992 BY SHARP CORPORATION All rights reserved.

Printed in Japan.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of the publisher.

SHARP CORPORATION Information Systems Group Quality & Reliability Control Center Yamatokoriyama, Nara 639-11, Japan

1992 November Printed in Japan (\$)

CODE: 00ZERA550VPMG

ELEKTRONISCHE REGISTRIERKASSE

MODELL ER-A550

(Für Version "V") SRV SCHLÜSSEL: LKGIM7113RCZZ

DRUCKER: M-820

	KAPITEL 1. SERVICE (SRV) MODUS
	KAPITEL 2. PROGRAMM (PGM2/PGM1) MODUS13
***	KAPITEL 3. OP X/Z, X1/Z1, X2/Z2 MODUS

INHALTSVERZEICHNIS



KAPITEL 1. SERVICE (SRV) MODUS

Der SRV-Schlüssel wird für den Betrieb im SRV-Modus verwendet.

1. Programm-Nulistellung (SRV Reset)

Wird angewendet, um wieder in den Bedienungsstatus zurückzukehren, nachdem ein Verriegelungszustand aufgetreten ist.

Vorgehensweise

- Methode 1
 - 1) Den AC Schalter ausschalten.
 - 2) Den Modusschalter auf die (SRV')-Position stellen.
 - 3) Den AC-Schalter anschalten.
 - Den Modusschalter aus (SRV')-Position in (SRV)-Position stellen.
- Methode 2
 - 1) Den Modusschalter auf die PGM2-Position stellen.
 - 2) Den AC-Schalter ausschalten.
 - Die Tasten JOURNAL FEED und RECEIPT FEED gedrückt halten und dabei den AC-Schalter anschalten.

Hinweis: Beim Auseinanderbauen und beim Zusammenbau die Kasse immer nur mit Hilfe von Methode 1 in Betrieb nehmen. Durch Methode 2 wird CKDCIII nicht zurückgestellt.

Hinweis: SRV-Jobcode #926-B muß auf "4" eingestellt werden, damit eine Programm-Nullstellung im PGM-Modus möglich ist.

PRG. RESET

2. Urstart mit Speicherlöschung (Löschen des gesamten Speichers/MRS)

Es stehen zwei Methoden des Urstarts zur Verfügung.

MRS-1

Es werden die Speicherinhalte gelöscht und die Tastatur auf das Standard-Layout gesetzt.

Vorgehensweise

- 1) Den AC-Schalter ausschalten.
- 2) Den MODE-Schalter auf die (SRV')-Position stellen.
- Den AC-Schalter anschalten.
- Die JOURNAL FEED Taste gedrückt halten und den Schalter von der (SRV')-Position in die (SRV)-Position bringen.
- MRS-2

Wird angewendet, um den gesamten Speicherinzalt sowie den Inhalt der Tastaturbelegung zu löschen.

Mit dieser Rückstellung wird die gesamte Programmierung auf die Standardeinstellung zurückgestellt. Die Tastaturbelegung muß per Hand neu angelegt werden.

Diese Rückstellung wird verwendet, wenn bei einer Anwendung verschiedene Tastatur-Belegungen erforderlich sind, die nicht beim normalen MRS-1 zur Verfügung stehen.

Vorgehensweise

- 1) Den AC-Schalter ausschalten.
- 2) Den MODE-Schalter in die (SRV')-Position bringen.
- 3) Den AC-Schalter anschalten.
- Die Tasten JOURNAL FEED und RECEIPT FEED gedrückt halten und dabei den Schalter von der (SRV')-Position in die (SRV)-Position bringen.

- 5) Zuordnung der Tastenpositionen:
- Nach Durchführung von MRS-2 stehen nur die Tasten RECEIPT FEED und JOURNAL FEED zur Verfügung. Jede andere Taste kann auf der Haupttastatur nun jeder Tastenposition zugeordnet werden.

[Vorgang zur Tasteneinstellung]



MASTER RESET

HINWEISE:

- *1: Wenn die 0-Taste gedrückt wird, wird die Taste deaktiviert.
- *2: Die gewünschte Taste drücken, die zugeordnet werden soll. Dadurch wird die in der Anzeige angezeigte Taste dieser Tastenposition zugeordnet.
- *3: Wird die Tastatur wieder eingesetzt, verwendet PGM 1/2 die Standardbelegung der Tastatur.

Tastennr.	Tastenname	Tastennr.	Tastenname
1	Num. Taste "0"	10	Num. Taste "9"
2	Num. Taste "1"	11	Num. Taste "00"
3	Num. Taste *2*	12	Num. Taste "000"
4	Num. Taste "3"	13	Dezimalpunkttaste
5	Num. Taste "4"	14	CL-Taste
6	Num. Taste "5"	15	⊗-Taste
7	Num. Taste "6"	16	ST-Taste
8	Num. Taste "7"	17	TL-Taste
9	Num. Taste "8"		

3. Abruf der SRV-Programminhalte

Liste der Programmberichte

Jobcode	Name des Berichts
900	Kompletter Bericht des SRV-Programmes (ausschließlich Tastaturbelegung)
950	Bericht über die Tastaturbelegung (über Tasten
951	Bericht über die Tastaturbelegung (über DeptTasten und direkte PLU-Tasten)
970	Speicher-Datei Programmierungsbericht

[Jobcode # 900]

Alle Parameter für den SRV-Modus werden aufgelistet.

Tastenbetätigung.

STAMP 21/09/92 14:30 DATUM (DD/MMYY)/ZEIT 123456#0123 MASCHINENNR/FORTLAUFENDE NR. #900 901# 0102 INHALT DER SRV-MODUS 902# 0000 **PROGRAMMIERUNG** Der Inhalt der Programmierung wird nur auf dem Journal ausgedruckt, individuelle Formate sind links zu sehen. 903# 4000 904# 0000 905# 0000 (Es wird keine Kopfzeile gedruckt.) 906# 0001 907# 0004 908# 0000 909# 0000 910# 2000 911# 0000 912# 1141 913# 0002 914# 0100 915# 1020 916# 0000 917# 0000 0000 918# 919# 0000 920# 0000 921# 0000 922# 0000 923# 0000 924# 0000 925# 0000 926# 0000 927# 0000 928# 0000 929# 0000 930# **Z**1 0000 ALLGEMEINER Z1-RÜCKSTELLUNGSZÄHLER 931# CON Z1 0000 KONSOLIDIERTER Z1-RÜCKSTELLUNGSZÄHLER 933# Z1 0000 STÜNDLICHER Z1-RÜCKSTELLUNGSZÄHLER 934# **Z**1 0000 PLU Z1-RÜCKSTELLUNGSZÄHLER 935# Z1 0000 KASSIERER Z1-RÜCKSTELLUNGSZÄHLER 937# Z2 0000 ALLGEMEINER Z2-RÜCKSTELLUNGSZÄHLER 938# CON Z2 0000 KONSOLIDIERTER Z2-RÜCKSTELLUNGSZÄHLER 939# TÄGLICHER NETTO Z2-RÜCKSTELLUNGSZÄHLER Z2 0000 942# GT2 \$00000000000,00 943# GT3 \$00000000000.00 PGM2 MODUS GEHEIMCODE 944# 0000 ZUORDNUNG DES RS232C-KANALS 945# 0000 946# 0000 ZUORDNUNG DES RS232C-KANALS

[Jobcode # 950]

Der Bericht über die Tastaturbelegung wird im SRV-Modus ausgedruckt.

Tastenbetätigung

		STAMP	7	
1	21/09/92 14:30 123456#0123			DATUM (DD/MM/YY)/ZEIT MASCHINENNR/FORTLAUFENDE NR.
#950				JOBCODE
001	0	KEY	019	TASTENNR/TASTENBESCHRIFTUNG /TASTENPOSITIONS-CODE
002	1	KEY	020 030	//ASTENFOSITIONS-CODE
		:		

Tastenbetätigung 951 → 🚫 → TL

Į		ST.	AMP	J	
21/09/92 14:30 123456#0123					DATUM(DD/MM/YY)/ZEIT MASCHINENNR/FORTLAUFENDE NR.
12070	OπO		•		
#950					JOBCODE
001	0	0	1	024	TASTENNR/TASTENBESCHRIFTUNG
002	0	0	2	025	/TASTENPOSITIONS-CODE
003	0	0	3	026	•
			:		
			:		
158	1	5	8		
159	1	5	9		
160	1	6	0		

[Jobcode # 970]

Angelegte Speicherdateien werden aufgelistet.

Tastenbetätigung 970 → ⊗ → TL

		- · · · - · · -	٦
	ST	AMP	
21/09	9/92 14	1:30	DATUM (DD/MM/YY)/ZEIT
1	6#0123		MASCHINENNR/FORTLAUFENDE NR.
	.*		
#970			JOBCODE
		,	
4	00020		
	00020		
	00020		/Belegte Datensätze
#005#	00020	/00020	·
* 006 *	00020	/00020	
#010 *	00274	/00024	
	00274		
#012#	00274	/00024	·
1	00274		
# 018 #	00005	/00000	
#019#	00005	/00002	
#020#	00083	/00083	
#021#	00083	/00083	+ 1
022	00083	/00083	
# 026 *	00004	/00004	
#027#	00004	/00004	
028	00004	/00004	
#032#	00037	004/00037	·
#033#	00037	004/00037	
#034 #	00037	004/00037	
* 037 *	00037	/00037	
# 038 #	00037	/00037	
#039#	00049	/00049	
# 040 #	00049	/00049	
#044#	00032	/00000	
* 045 *	00032	/00000	
* 050 *	08000	/00080	
1DB98	30		Startadresse des Dateienspeichers
1DFFC	E	1	Startadresse des leeren Speichers
1FFFF	FF.		Speicerende Adresse


[Jobcode #990]

Lesen der beinhalteten SSP-Programme

	STAMP	
	L GTAINT	
	21/09/92 14:30	DATUM (DD/MM/YY)/ZEIT
	123456#0123	MASCHINENNR/FORTLAUFENDE NR
-	#990	JOBCODE
	SSP ERA5X0 - 001	SSP-NUMMER
	C	SCHNITT
	001 001	
İ	002 001	
	:	
	:	
	CHECK SUM ERROR	(Wenn die Prüfsumme nicht korrekt ist.)

4. Programmierung im SRV-Modus

Im folgenden sind die Tastenoperationen aufgeführt, die für die Programmierung erforderlich sind.

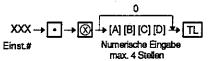

Einzelheiten zu [A][B][C][D] werden bei den einzelnen Punkte erwähnt. ★ Markierung ist die MRS-Einstellung.

[Jobcode #901]:MRS=0102

#901-A: nicht verwendet (fest eingestellt auf "0")

#901-B: Steuersystem



#901-C: 1. Rundungssystem

Rundungssystem	901-C	1
Normal	0	*
SCHWEDEN	1	
DÄNEMARK	4	

#901-D: 1. TAB-Einstellung

1. TAB-Einstellung	901-D	
0.0	1	l
0.00	2	l
0.000	3	

[JOBCODE #902] MRS=0000

#902-A: 1. Wahl der Inline-Option

2. INLINE	902-A	
Nein	0	7
Ja	1	

#902-B: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf *0*)

#902-C: 1. Wahl des Belegdruckers

1. Belegdrucker	902-C	1
Nein	0	*
Ja	2	

#902-D: 1. EFT Terminal

1. EFT Terminal	902-D	
Nein	0	7
Ja	4	

[JOBCODE #903] MRS=4000

#903-A: 1. SIO Übertragungs-Baudrate

1. Baudrate (bps)	903-A
300	0
1200	1
2400	2
4800	3
9600	4

#903-B, C, D: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "000")

[JOBCODE #904] NICHT VERWENDET: MRS=0000

[JOBCODE #905] MRS=0000

1) Tax Printing when taxable subtotal is 2010

Zero

#905-A: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf *0")

#905-B: 1. Ausdruck der Steuer, wenn die zu versteuemde

Zwischensumme Null ist. 2)
2. Steuerausdruck, wenn die Besteuerung Null ist.

Die zu versteuernde Zwischensumme ist Null	Die Besteuerung ist Null	905-B
Unterdrücken	Ausdruck	0
	Unterdrücken	1
Ausdruck	Ausdruck	4
Ausuluck	Unterdrücken	5

#905-C: 1. Drucken des Rundungsbetrages auf dem Bon. (Für Australien)

2. Druckformat für Gebinderegistrierung.

Rundungsbetrag auf dem Bon drucken	Druckformat für Gebinderegistrierung	905-C	
Nein	Normales Format	0] .
	Format für Australien	2	1
Ja	Normales Format	4	Ī
Ja	Format für Australien	6	1

#905-D: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

[JOBCODE #906] MRS=0001

#906-A: 1. Drucken der Warengruppen- und der PLU-Nr. auf dem Bon 2. Eingaben, durch die der PLU-Bestand negativ wird.

Drucken der Warengruppen- und PLU-Nr.	2. PLU negativ Stock Counter Negativ	906-A
	Bedingungslos erlaubt	0
Nein	Operation erlaubt, trotz Fehler- meldung	t
	Sperren	2
	Bedingungslos erlaubt	4
Ja	Operation erlaubt, trotz Fehler- meldung	5
	Sperren	6

#906-B: 1. Flaschenpfandfunktion 2. Extra-Warengruppen

Flaschenpfand,	2. Extra-Warengruppen	906-B	1
Nein	Nicht möglich	0	1
	Möglich	2	1
Ja	Nicht möglich	4	1
	Möglich	6	1

#906-C: 1. Zählart der Gebinderegistrierung

2. Multiplikation

 Zählart der Gebinderegistrierung 	2. Multiplikation	906-C	
Menge	Nur Multiplikation	0	١,
	Kettenmultiplikation	1	1
	Gebinderegistrierung	2	ĺ
Verpackung	Nur Multiplikation	4	1
	Kettenmultiplikation	5	1
	Gebinderegistrierung	6	1

#906-D: 1. Programmierung der fortlaufenden Nummer 2. Dezimalpunktposition

Fortlaufende Nr.	2. Dezimalpunktposition	909-D	1
Ja	Nein	0	1
	Ja (dreistellige Dezimalstelle)	1	١,
	Nein	2	1
Nein	Ja (dreistellige Dezimalstelle)	3	

[JOBCODE #907] MRS=0004

#907-A, B: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "00")

#907-C: 1. Im Falle des Kassen-Ist-Eingabezwangst für alle Kassierer, X-Berichte vor Kassen-Ist-Eingabe.

Sperren der REG-Modus Eingabe nach der Einzelkassierer-Nullstellung.

Im Falle des Kassen- lst-Eingabezwangs für alle Kassierer, X-Berichte vor der Kassen-Ist-Eingabe	Sperren der REG-Modus Eingabe nach der Einzelkassierer- Nullstellung	907-C	
Allaha assaltah	Nein	0	*
Nicht möglich	Ja	2	1
Möglich	Nein	4	
	Ja	6	

#907-D: 1. Z-Zähler-Druck für PLU-, Stunden-, Kassierer-, Tagesnettoumsatzbericht

2. CCD zwangsweise

1. Z-Zähler Druck	2. CCD zwangsweise	907-D	
Ja	Nicht zwangsweise	0	l
	Für individuelle Kassierer	1	1
	Für alle Kassierer	2	1
Nein	Nicht zwangsweise	4	*
	Für individuelle Kassierer	5	
	Für alle Kassierer	6	

[JOBCODE #908] MRS=0000

#908-A: GT-Druck auf Z-Bericht

GT1 (NETTO)	GT2 (+)	GT3 (-)	908-A]
	Ausdruck	Ausdruck	0	1
Ausdruck	Ausuruck	Unterdrücken	1	1
/ toods don	Unterdrücken	Ausdruck	2	1
	Untercrucker	Unterdrücken	3	1
	Ausdruck	Ausdruck	4	1
Unterdrücken	Ausuruck	Unterdrücken	5	1
O111010101011	Unterdrücken	Ausdruck	6	1
	OHEIGIGCKEN	Unterdrücken	7	1

#908-B: GT-Druck auf X-Bericht

				_
GT1 (NETTO)	GT2 (+)	GT3 (-)	908-B	1
	Unterdrücken	Unterdrücken	0].
Unterdrücken	Onletolocken	Ausdruck	1	1
O HID G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	Ausdruck	Unterdrücken	2	1
	Ausgruck	Ausdruck	3	1
	I laboratella labora	Unterdrücken	4	
Ausdruck	Unterdrücken	Ausdruck	5	I
rusurusk	Assadasala	Unterdrücken	6	1
	Ausdruck	Ausdruck	7	1

#908-C: 1. Stündliche Gesamtaufrechnung der Storno-Modus Transaktionen

2. X1/Z1-Bericht im X2/Z2-Modus

3. Rücksteilung der laufenden Nr. bei der Z1-Nullstellung

Stündliche Gesamtauf- rechnung der Storno-Modus Transaktionen	2. X1/Z1- Bericht im X2/Z2- Modus	3. Rückstellung der laufenden Nr. bei der Z1-Nullstellung	908-C
	Möglich	Nein	0
Nein	Moditori	Ja	1
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Nicht möglich	Nein	2
	14icht moglich	Ja	3
	Möglich	Nein	4
Ja	wiogilon	Ja	5
, JE	Nicht möglich	Nein	6
	Nation mogneti	Ja	7

#908-D: 1. Ausdruck der X/Z-Berichte auf Journal/Bon (Außer dem individuellen Kassiererbericht)

2. Nullstellung der Brutto-Gesamtsumme bei Z1-Bericht

Drucken des X/Z-Berichtes	2. GT-Nullstellung bei Z1	908-D	
Bon & Journal	Nicht möglich	0	١,
	Möglich	1	١
Journal	Nicht möglich	4	1
	Möglich	5	

[JOBCODE #909] MRS=0000

#909-A: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

#909-B: 1. Datenausdruck im PLU-Nullstellungsbericht

2. Z1-Bericht im X1/Z1-Modus De 31 Resofting

Datenausdruck im PLU- Nullstellungsbericht	2. Z1-Bericht im X1/Z1-Modus	909-B	
Ja	Möglich	0	٦,
	Nicht möglich	2	1
No	Möglich	4	1
	Nicht möglich	6	1

#909-C: 1. Ausdruck des Storno-Modus und Managerstornos im Z2-Bericht

> Ausdruck des Storno-Modus und Managerstornos im Z1-Bericht

Stomo-Modus im Z2-Bericht	2. Storno-Modus im Z1-Bericht	909-C	
Ausdruck	Ausdruck	0	*
Ausdruck	Unterdrücken	2	
l latarda alca a	Ausdruck	4	
Unterdrücken	Unterdrücken	6	

#909-D: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

[JOBCODE #910] MRS=2000

#910-A: 1. Inklusive/Exklusive der MWSt im Kassierergesamtumsatz 2. Überlappendes Kassierersystem

* *	•		
Kassierer- gesamtumsatz	Überlappendes Kassierersystem	910-A	
Ohne MWSt	Nein	0	
	Ja	.1	
Einschließlich MWSt	Nein	2	4
	Ja	3	l

#910-B,C: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "00")

#910-D: 1. Kassierersystem

1. Kassierersystem	910-D	ì
Kassierertasten	0	*
Kassiererschlüssel	1	ı

[JOBCODE #911] MRS=0000

#911-A: 1. Behandlung der Dezimalstellen

Behandlung der Dezimalstellen	911-A]
Nicht runden	0	١,
Aufrunden	1	l
Abrunden	2	1

#911-B: 1. Überprüfung der Prüfziffer, wenn eine manuelle PB/CB-Eingabe durchgeführt wird

Überprüfung der Prüfziffer	911-B	ļ
Nein	0	İ
Ja	1	

#911-C,D: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "00")

[JOBCODE #912] MRS=1141

#912-A: 1. Druckformat des Datums

Format des Datums	912-A	1
Monat/Tag/Jahr	0 -	1
Tag/Monat/Jahr	1	١,
Jahr/Monat/Tag	2	İ

#912-B: 1. Uhrzeitsystem

Uhrzeitsystem	912-B
12 Stunden	0
24 Stunden	1

#912-C: 1. Inhalt des nachträglichen Bons


- 2. Bonkopie
- Fußzeilensteuerung

Inhalt des nachträg- lichen Bons	2. Bonkopie	3. Fußzeilen- steuerung	912-C	
		Alle Bons	0	1
Gesamtbetrag	Nein	Bei ausgewählten Funktionstasten zum Zeitpunkt des Abschlusses	1	
		Alle Bons	2	1
	Ja	Bei ausgewählten Funktionstasten zum Zeitpunkt des Abschlusses	3	
		Alle Bons	4	۱,
Detailliert	Nein	Bei ausgewählten Funktionstasten zum Zeitpunkt des Abschlusses	5	
	,	Alle Bons	6	
	Ja	Bei ausgewählten Funktionstasten zum Zeitpunkt des Abschlusses	7	

#912-D: 1. Firmenlogo-Format

Firmenlogo-Format	912-D
3-zeiliger Kopf statt Stempel	0
Nur Stempel	1
Stempel und 3-zeilige Fußzeile	2
6-zeiliger Kopf statt Stempel	3

(Format des Firmenlogos)

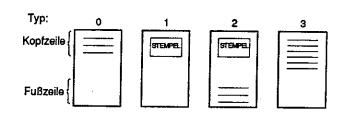

[JOBCODE #913] MRS = 0002

#913-A: 1. Quittungsdruckformat

2. Inhait des Quittungsdruck-Gesamtbetrages

VP=Quittungsdruck

1. Quittungsdruck-Format	2. Quittungsdruck-Betrag	913-D]
Datum & Betrag	Gesamtbetrag	0	1 *
	Zahlgeldbetrag	1	1
Maschinennummer &	Gesamtbetrag	2	1
Betrag	Zahlgeldbetrag	3	1

#913-B: 1. Druck von [ST]

2. Umgehung des zwangsw. Quittungs- oder Belegdrucks

HINWEIS:In den MGR-Modus zu gehen und die Tasten [•], [PRINT] drücken, um einen zwangsweisen Quittungsdruck zu umgehen.

1. SBTL-Druck	Umgehung des zwangs- weisen Quittungsdrucks oder Belegdrucks	913-B	
Nein	Nicht möglich	0	*
110111	Möglich	1	
Ja	Nicht möglich	4	
va	Möglich	5	

#913-C: 1. Fehlbedienungston 2 Sekunden.

2. Tastaturpuffer

Fehlbedienungston	2. Tastaturpuffer	913-C]
Nach 2 Sekunden aus	Ja	0	*
Trace 2 Condition aus	Nein	1	1
Ständig	Ja	2	
	Nein	3	1

#913-D: 1. Schließen der Schublade zwangsweise

- 2. Fehlermodus
- 3. Tastenbedienungssignal

Schließen der Schublade zwangsweise	2. Fehler- modus	3. Tasten- bedienungston	913-D		
	Gesamt-	Möglich	0	1	
Nicht	verriegelung	Nicht möglich	1	1	
zwangsweise	Fehibedienung	Möglich	2	۱,	
	reinbedienung	N Stabeoleribing	Nicht möglich	3	ľ
	Gesamt-	Möglich	4		
Zwangsweise	verriegelung	Nicht möglich	5		
	Fehlbedienung	Möglich	6		
	1 or involvering	Nicht möglich	7		

[JOBCODE #914] MRS = 0100

#914-A: 1. Bonausgabe bei Kein-Verkauf

 Trennung der [NS]-Taste von der [TL]-Taste bei der Kein-Verkaufsfunktion

Bonausgabe bei Kein-Verkauf	Trennung der [NS]-Taste	914-A	
NAW - 11 - L	Ja	0	×
Möglich	Nein	2	
34* 1 A	Ja	4	Ì
Nicht möglich	Nein	6	

#914-B: 1. Kein Verkauf nach Eingabe einer nicht addierenden Nummer

Kein Verkauf nach Eingabe einer nicht addierenden Nr.	914-B	
Nicht möglich	0	
Möglich	1	*

#914-C 1. Stornomodus \ Void Mode

1. Stomomodus	914-C	
Möglich	0	*
Nicht möglich	2	

#914-D: 1. Barauszahlung von Schecks möglich/nicht möglich

Chede Cashing

	1. BARAUSZAHLUNG	914-D	
ĺ	Nicht möglich	0	*
	Möglich	2	

[JOBCODE #915] MRS = 1020

#915-A: 1. Betragssymbol

Betragssymbol	915-A	
'\$ '	0	
	1	*
 ь я	2	

#915-B: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

#915-C: 1. ST%, ST(-) unbegrenzt/nur einmal

1. ST%, ST (-) Funktion	915-C	
Unbegrenzt	0	l
Nur einmal	2	

#915-D: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

[JOBCODE #916] MRS = 0000

#916-A: 1. Druckformat, wenn sich Text und Betrag bei einer Eingabe im REG-Modus überlappen

1. Druckformat	916-A	
Gekürzter Text	0	⋆
Zweizeiliger Druck	1]

#916-B: 1. Abschluß mit Kredit wenn ST ≤ 0

1. Abschluß mit Kredit wenn ST≤ 0	916-B	
Nur Retouren	0	۱
Immer	4	

#916-C: 1. Negative Zwischensumme

Zwangsweise Zwischensümmenbildung vor Zahlgeldbetragseingabe

3. Zwischensummenbildung vor direktem Abschluß

Negative Zwischen- summe	Zwangsweise Zwischersummen- bildung vor Zahlgeldbetrags- eingabe	3. Zwischensummen- bildung vor direktem Abschluß	916-C	
Erlaubt	Nicht	Nicht zwangsw.	0]
	zwangsweise	Zwangsweise	1	}
	Zwangsweise	Nicht zwangsw.	2]
		Zwangsweise	3]
	Nicht	Nicht zwangsw.	4	1
Saaraa	zwangsweise	Zwangsweise	5]
Sperren	7	Nicht zwangsw.	6	1
	Zwangsweise	Zwangsweise	7]

#916-D: 1. Ausdruck von Coupon-PLU im X/Z-Bericht

2. Nettournsatz (NETTO 1) Ausdruck im X/Z-Bericht

3. SCHECK-Wechselgeld Gesamtausdruck im X/Z-Bericht

Ausdruck von Coupon-PLU bei X/Z-Bericht	2. Nettoumsatz (NETTO 1) Ausdruck im X/Z-Bericht	3. SCHECK- Wechselgeld Gesamt- ausdruck im X/Z-Bericht	916-D	
	Ausdruck	Ausdruck	0]
Ausdruck	Ausdruck	Ausdruck	1]
Austrack	Unterdrücken	Ausdruck	2	1
	Unterdrucken	Unterdrücken	3	1
	Ausdruck	Ausdruck	4	ļ
Unterdrücken	Austruck	Unterdrücken	5	1
Citieratuckeri	Unterdrücken	Ausdruck	6	1
	Onterdrucken	Unterdrücken	7]

[JOBCODE #917] NICHT VERWENDET: MRS = 0000

[JOBCODE #918] MRS = 0000

#918-A: 1. Ausdruck des Texts zugeordneter PLUs innerhalb eines Menü-PLUs

 Direkt Abschluß nach vorheriger Eingabe des Zahlgeidbetrages

3. Ausgabe eines Menü-PLUs an den Küchendrucker

1. Ausdruck des	2. Direkt Abschluß	3. Ausgabe eines		ı
Texts	nach vorheriger	Menu-PLUs an	,	ı
zugeordneter	Eingabe des	den	917-D	ı
PLUs innerhalb eines Menü-PLUs	Zahigeldbetrages	Küchendrucker		
		PLU	0]
la	Nicht möglich	Menū-PLU	1]
Ja	h dr aliah	PLU	2	1
	Möglich	Menü-PLU	3	1
	Miche Feliab	PLU	4	1
Nein	Nicht möglich	Menū-PLU	5	1
146711	New -link	PLU	6	1
	Möglich	Menü-PLU	7	1

#918-B: 1. Drucken in rot am Küchendrucker, wenn der Preis der PLU-Einheit 0 ist

	Drucken in rot am Küchendrucker, wenn Preis PLU-Einheit = 0	918-B	
I	Nein	0	⋆
Ì	Ja	2	İ

#918-C: 1. Drucken von Z1/Z2 Zähler im Z-Bericht

 Drucken des Warengruppen/PLU-Textes am Küchendrucker in doppelter Buchstabengröße

	_		
Drucken von Z1/Z2 Zähler im Z-Bericht	Warengruppen/PLU-Text am Küchendrucker in doppelter Buchstaben- größe drucken	918-C	
Ausdruck	Unterdrücken	0	*
/ Adda dok	Ausdruck	1	1
Unterdrücken	Unterdrücken	4	
J. W. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G.	Ausdruck	5	

#918-D: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

[JOBCODE #919] MRS = 0000

919-A, B: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "00")

#909-C: 1. PB/CB-Eingabe

 Wahl des Ausdrucks oder der Unterdrückung, wenn der PLU-Einheitspreis Null ist

1. PB/CB-Eingabe	2. Ausdruck des Betrags	919-C	7
Nicht zwangsweise	Unterdrücken	0	1
	Ausdruck	1	1
Zwangsweise	Unterdrücken	2	1
	Ausdruck	3	ŀ

919-D: 1. Zwischensummen-Druck bei Fremdwährungsumrechnung

Zwischensummen-Druck	919-D	
Ja	0	*
Nein	4	

[JOBCODE #920] MSR = 0000: INLINE PROGRAMMIERUNGSBEREICH

#920-A, B: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "00")

#920-C: 1. Der PGM-Modus kann im In-Line System an der Satelliteneinheit erlaubt/nicht erlaubt werden.

Programmierung an der Satelliteneinheit	920-C	
Nicht erlaubt	0	*
Erlaubt	1	

#920-D: 1. Programmierung des Maschinentyps.

1. Typ	920-D	1
Stand alone	0	۱,
Satellit	1	l
Master	2	ł

[JOBCODE #921] NICHT VERWENDET: MRS = 0000

[JOBCODE #922] MRS = 0000: INLINE PROGRAMMIERUNGSBEREICH

#922-A, B, C: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "000")

#922-D: 1. IRC Baud Rate

1. IRC Baud Rate	922-D	
38.4 kbps	0	*
9600 bps	1	

[JOBCODE #923] NICHT VERWENDET : MRS = 0000

[JOBCODE #924] MRS = 0000 : INLINE PROGRAMMIERUNGSBEREICH

#924-A: 1. PLU-Datensicherungsdatei

PLU-Datensicherungsdatei	924-A]
Nein	0	*
Ja	1	ĺ

#924-B: 1. Datensicherungsdatei für andere Positionen außer PLU's

Datensicherungsdatei für andere Positionen außer PLU's	924-B	
Nein	0	*
Ja	4	1

#924-C: Programmierung, ob nach indiv. täglicher Gesamtnullstellung, wenn das Inline-System nicht über eine Datensicherungsdatei verfügt, die REG-Modus Eingaben gesperrt werden sollen oder nicht.

- 1. Sperren nach Nullstellung der Kassierer Nein/Ja.
- 2. Sperren nach stündlicher Nullstellung Nein/Ja.
- 3. Sperren nach allgemeiner Nullstellung Nein/Ja.

Sperren nach Nullst. der Kassierer	2. Sperren nach stündl. Nullstellung	Sperren nach allg. Nullstellung	924-C
	Ja	Ja	0
Ja	Ua .	Nein	1
	Nein	Ja	2
		Nein	3
	Ja	Ja	4
Nein		Nein	5
	Nein	Ja	6
	,,,,,,,	Nein	7

#924-D: Programmierung, ob nach indiv. periodischer Gesamtnullstellung, wenn das Inline-System nicht über eine Datensicherungsdatei verfügt, die REG-Modus Eingaben gesperrt werden sollen oder nicht.

- 1. Sperren nach Nullstellung der Kassierer Nein/Ja
- 2. Sperren nach stündlicher Nullstellung Nein/Ja
- 3. Sperren nach allgemeiner Nullstellung Nein/Ja

Sperren nach Nullst, der Kassierer	Sperren nach stündl. Nullstellung	3. Sperren nach ailg. Nulisteliung	924-D	
-	Ja	Ja	0	١,
Ja	Ja	Nein	1	1
	Nein	Ja	2	1
		Nein	3	1
,	Ja	Ja	4	
Nein		Nein	5	ĺ
j	Nein	Ja	6	
	,,,,,,,,	Nein	7	

[JOBCODE #925] MRS = 0000 : INLINE PROGRAMMIERUNGSBEREICH

 4925-A: 1. Gesamtes Inline-System allgemeiner Z (#105) über Master 2 Modi; Rücksteilung nur von solchen Daten, die bereits individuell nullgestellt worden sind, oder Rücksteilung von aktuellen Verkäufen und den bereits individuell nullgestellten Daten.

(Hinweis) Bei einem System ohne IRM (Sicherungsdatei für individuelle Nullstellung) muß in der rechten Tabelle "Methode 1" gewählt werden.

- JA/NEIN zur autom. Aufhebung der ECR-Sperre bei allgemeinen Z-1 (#105) des Inline-Systems, wenn NEIN gewählt ist, benutzen Sie #199, um die Sperre aufzuheben.
- Durchführung des Jobcodes #199, wenn die Konsolidierung der täglichen allgemeinen Nullstellung noch nicht durchgeführt wurde möglich/nicht möglich.

Konsolid bericht	2. Löschen der IRM-Dateien beim #105	3. Jobcode #199, wenn nicht Jobcode #105	925-A	
	Löschen	Nicht möglich	0	١,
Methode-1	2030(18)1	Möglich	1	1
	Nicht löschen	Nicht möglich	2	1
	TRICITIOSCHETI	Möglich	3	1
	Löschen	Nicht möglich	4	1
Methode-2	Lucion	Möglich	5	1
	Nicht löschen	Nicht möglich	6	ĺ
	THORIT IOSOTIETT	Möglich	7	

Methode-1: Stellt die aktuellen Verkäufe zusammen mit den bereits individuell nullgestellten null.

Methode-2: Stellt nur die bereits individuell nullgestellten null.

- #925-B: 1. Zur Wahl, ob Registrierungen Möglich/Nicht möglich sein sollen bis #199 durchgeführt worden ist, nachdem ein allgemeiner Z1 (#105) durchgeführt worden ist.
 - Macht individuelle Nullstellungen an jedem Terminal MÖGLICH/NICHT MÖGLICH

Registrierung nach allgemeinen Z1	Individuelle Nullstellung	925-C	
Nicht mäglich	Nicht möglich	0]∗
Nicht möglich	Möglich	1	1
Māglich	>≠ Möglich	2	1
Möglich	Nicht möglich	3	1

#925-C: 1. Berichtsformat für die im gesamten Inline-System integrierten Kassenterminals, bei täglicher und periodischer Gesamtkonsolidierungslesung bzw. -nullstellung (X1, Z1, X2, Z2)

1. Format des Konsolidierungsberichtes	925-C]
Konsolidierungsbericht plus Bericht für jedes Terminal	0	•
Nur Konsolidierungsbericht	1	
Nur Bericht für jedes Terminal	2	

#925-D: 1. PLU-Warenbestandssystem

PLU-Warenbestandssystem	925-D	
Zentralisiert	0	*
Individuell	4	

[JOBCODE #926] MRS = 0000

#926-A: 1. Senden der "Direkten Stornodaten" zum Küchendrucker
2. Senden der "Indirekten Stornodaten" zum Küchendrucker

Senden der "Direkten Stornodaten" zum Küchendrucker	Senden der "Indirekten Stornodaten" zum Küchendrucker	926-A	
Ja	Ja	0] ∗
	Nein	1	1
Nein	Ja	2	1
เหลแ	Nein	3	

#926-B: 1. Programmnullstellung im PGM 2-Modus

2. Senden von "Retourendaten" zum Küchendrucker

Programmnuilstellung im PGM 2-Modus	"Retourendaten" zum KP senden	926-B	
Nicht möglich	Ja	0	*
	Nein	2	
Möglich	Ja	4	
wogicii	Nein	6	

#926-C: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

#926-D: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

[JOBCODE #927] MRS = 0000

#927-A: 1. Aufrunden der Betragsstellen

Aufrunden der Betragsstellen	927-A	
Allgemeine Länder	00	*
Schweiz	82	

#927-B: 1. Abrunden der Betragsstellen

1. Abrunden der Betragsstellen	927-B
Niederlande/Schweiz	82
Norwegen	54
Australien	04

- #927 -C: 1. Differenzspeicher (Differenz zwischen vor und nach dem Runden)
 - Begrenzung bei der Eingabe der letzten gültigen Ziffer für Postenregistrierungen

1. Differenzspeicher	Begrenzung bei der Eingabe der letzten gültigen Ziffer für Postenregistrierungen	927-C	
Nein	Willkürlich	0	١,
	nur 0	1	1
	nur 0 und 5	2	1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Willkürlich	4	
Ja	nur 0	5	
	nur 0 und 5	6	

#927 -D: 1. Anwendung des Rundens

Begrenzung bei der Eingabe der letzten g

ültigen Ziffer f

ür Zahlungen

Anwendung des Rundens	Begrenzung bei der Eingabe der letzten gültigen Ziffer für Zahlungen	927-D	
	Willkürlich	0] ≯
Posten & Zahlung	nur 0	1	
	nur 0 und 5	2	1
	Willkürlich	4	1
Zahlung	nur 0	5	1
	nur 0 und 5	6	

[JOBCODE #928] MRS = 0000

#928-A: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

#928-B: 1. Druck der Kopfzeile auf dem Beleg bei einer Neubestellung

Druck der Kopfzeile auf dem Beleg bei einer Neubestellung	928-B	
Wird gedruckt	0	,
Nein	1	[

#928-C: 1. Ausdruck des PLU's auf dem Beleg bei Nullpreis

Ausdruck des Textes eines zugeordneten PLU's zum Menü-PLU auf dem Beleg

Ausdruck des PLU's auf dem Beleg bei Nullpreis	Ausdruck des Textes eines zugeordneten PLU's zum Menü-PLU auf dem Beleg	928-C	
Ausdruck	Ausdruck	0	 *
	Unterdrücken	2	
Unterdrücken	Ausdruck	4	
Omercrucken	Unterdrücken	6	


* Wenn SRV # 928-C auf 4 eingestellt wird, ist das Ausdrucken der PLU's auf dem Beleg von der 919-C-Einstellung abhängig.

#928-D: 1. Ausdruck von PB/NBAL auf dem Beleg

2. Zwangsweises Belegdrucksystem

Ausdruck von PB/NBAL auf dem Beleg	Zwangsweises Belegdrucksystem	928-D	
Ausdruck	Gemäß der Einstellung für jedes Zahlungsmittel	0	١
	Zwangsweise für jede Eingabe	1	1
	Zwangsweise für PB	2	1
Unterdrücken	Gemäß der Einstellung für jedes Zahlungsmittel	4	
	Zwangsweise für jede Eingabe	5	1
	Zwangsweise für PB	6	1

[JOB#929] NICHT VERWENDET: MRS = 0000 [JOBCODE #930, 931, 933-935, 937-939] MRS = 0000

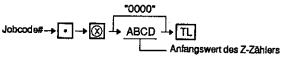

NULLSTELLUNG DES BERICHTZÄHLERS

Jobcode #	Funktion	
930	Z1 Berichtszähler (allgemeiner Bericht)	_
931	Zähler für konsolidierten Z1-Bericht	
933	Zähler für stündlichen Z1-Bericht	
934	Zähler für PLU Z1-Bericht	
935	Zähler für Kassierer Z1-Bericht	
937	Zähler für allgemeinen Z2-Bericht	
938	Zähler für konsolidierten Z2-Bericht	
939	Zähler für 31 Tage täglichen netto Z2-Bericht	

[JOBCODE #942, 943] MRS = 0000000000000


EINSTELLUNG DES GT-ZÄHLERS

Jobcode#	Funktion	
942	GT2 (GT Positiv)	
943	GT3 (GT Negativ)	

Hinweis: GT1 wird durch Errechnung bestimmt. Gleichung: GT1=GT2-GT3

[JOBCODE #944] MRS = 0000


Einstellung des PGM2-Geheimcodes

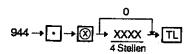

HINWEIS: Wenn der Geheimcode "0" programmiert ist, ist die Eingabe des Geheimcodes nicht möglich.

[JOBCODE #945, 946]

Die Zuordnung des RS232 Kanals an der Kasse

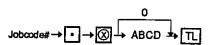

[JOBCODE #945] MRS= 0000

#945-A: 1. Kanal Nr. für On-Line = 0 bis 7

#945-B: Nicht verwendet

#945-C, D Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "00")

[JOBCODE #946] MRS=0000

#946-A, B, C: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "000")
#946-D: 1. Kanal Nr. für Küchendrucker 1 = 0 bis 7

* 0 = kein Anschluß 1 bis 7 = Kanalnummer

[JOBCODE #950] MRS = STANDARD TASTATURBELEGUNG

Freie Tastaturbelegung (Außer Warengruppentasten und den direkten PLU-Tasten.)



[JOBCODE #951] MRS = STANDARD TASTATURBELEGUNG

Freie Tastaturbelegung (Warengruppentasten und direkte PLU-Tasten.)



- Programmierung der Warengruppentasten oder direkten PLU-Tasten auf der Tastatur.
- Die Tastennummer wird jeder Taste zugeordnet, die eine Warengruppentaste oder eine direkte PLU-Taste sein soll, indem man die Taste drückt, nachdem die Tastennummer eingegeben worden ist.
- Solche Taste, die durch diese Einstellung # programmiert worden sind, sind Warengruppentasten, wenn die Warengruppennummer zugeordnet wird, und sind direkte PLU-Tasten, wenn der PLU-Code im PGM2-Modus zugeordnet worden ist.

LISTE DER FUNKTIONSTASTEN

Toolog	F. A.	
Tastennr.	Funktion	Funktionstaste
01	0 TASTE	0 TASTE
02	1 TASTE	1 TASTE
03	2 TASTE	2 TASTE
04	3 TASTE	3 TASTE
05	4 TASTE	4 TASTE
06	5 TASTE	5 TASTE
07	6 TASTE	6 TASTE
08	7 TASTE	7 TASTE
09	8 TASTE	8 TASTE
10	9 TASTE	9 TASTE
11,	00 TASTE	00 TASTE
12	000 TASTE	000 TASTE
13	DEZ!MALPUNKT	. TASTE
14	LÖSCHEN	CLEAR
15	MULTIPLIKATION	x
16	ZWISCHENSUMME	SBTL
17	TOTAL	TOTAL
18	NUMMERNSYMBOL	#
1 9	KEIN VERKAUF	l NS
20	PLU/SUB-WARENGRUPPE	PLU
21	G.C.COPY	GCCOPY
22	Umschalttaste PLU-Ebene 1	Lı
23	Umschalttaste PLU-Ebene 2	L2
24	Umschalttaste PLU-Ebene 3	L3
25	QUITTUNGSDRUCK	VP
26	BELEG	SLIP
27	KASSENBONDUPLIKAT	RCPT
28	STORNO	VOID

Tastennr.	Funktion	Funktionstaste
29	RETOUREN	RFND
30	%1	%1
31	%2	%2
32	%3	%3
33	%4	%4
34	\$4 (5)/	\$1 cg2
35	\$2 💮 🦠	\$2
36	\$ 3	\$3 , 53
37	\$4	\$4 90
38	MWSt	VAT
39	AUTO	AUTO
40	AUTO2	AUTO2
41	AUTO3	AUTO3
42	AUTO4	AUTO4
43	AUTO5	AUTO5
44	BARTASTE 2	CA2
45	SCHECK	CHECK
46	KREDIT 1	CR1
47	KREDIT 2	CR2
48	KREDIT 3	CR3
49	KREDIT 4	CR4
50	KREDIT 5	CR5
51	KREDIT 6	CR6
52	KREDIT 7	CR7
53	KREDIT 8	CR8
54	FREMDWÁHRUNG 1	EX1
55	FREMDWÄHRUNG 2	EX2
56	FREMDWÄHRUNG 3	EX3
57	FREMDWÄHRUNG 4	EX4
58	PB+	PB+
59	PB-	PB-
60	NEUER SALDO	NBAL
61	Bezahlte Rechnung	RA
62	Bezahlte Rechnung 2	RA2
63	Ausgaben	PO
64	Ausgaben 2	PO2
65	1/2	1/2 TASTE
66	BETRAG	AMT

ER-A550 TASTENPOSITION

R	J	28	38	48	58	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158
9	18	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157
8	17	26	36	46	56	66	76	86	96	106	116	126	136	146	156
7	16	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155
6	15	24	34	44	54	64	74	84	94	104	114	124	134	144	154
5	14	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153
4	13	22	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152
3	12	21	31	41	51	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151
2	11	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1	10	19	29	39	49	59	69	79	89	99	109	119	129	139	149

[JOBCODE #971]

PROGRAMMIERUNG DER SPEICHERDATEI. (Löschen einer eingerichteten Datei und Ändern der Datensätze oder der Blockanzahl)

Tastenbetätigung

Dateitabelle

Datellanella	-		
Gruppen- nummer	Dateiname	Тур	* Dateitabellennr. (Einrichten/Löschen)
1	Warengruppe	1	01, 02, 03, 05
2	Warengruppe Text (8)	0	03
3	Warengruppe Text (16)	0	04
4	PLU	1	11, 12, 13, 16
5	PLU Text (8)	0	13
6	PLU Text (16)	0	14
7	PLU Warenbestand	0	15
8	Pfand-PLU	1	20
9	Menū-PLU	1	21
10	Kassierer	1	29, 30, 31, 35, 36
11	Stündlich	1	48, 49
12	Täglich netto	1	53, 54
13	Reg-Puffer	1	61
14	KP	0	62
15	Überlappende Kassierer	0	63
16	Periodische Warengruppen	0	06
17	Periodische Transaktion	0	24
18	Periodische Kassierer	0	37
19	Alle periodischen Dateien	0	06, 24, 37

Type = 0; Nur Erstellen/Löschen

Type = 1; Erstellen/Löschen und Erhöhen/Verringern der Zahl der Datensätze oder Blöcke

* : Die Dateien, die durch die Eingabe einer Gruppennummer erstellt oder gelöscht werden.

Dateitabelle

	nr.	Dateiname Warengruppen Einstellung	MRS	Max	#1		MRS	Max	#2	größe	Daten- größe
		i warengruppen Einstelling									I ALCOR
-	_		20	0 5	0		1	7	1	1	6
	2	Preis	20			(1)	1		1	0	3
ļ	3	Text (8 Zeichen)	20			(1)	1		П	0	8
<u> </u>	4_	Text (16 Zeichen)	(0	(1)	1			0	16
<u> </u>	5	Täglich	20		0	(1)	. 1	1		0	9
-	6	Periodisch	20) 5	0	(1)	1	1		0	9
<u> </u>		Tägliche Datensicherung		5	0	(1)	1	1		0	9
-	8	Periodische Datensicherung	0	5	0	(1)	1	1		0	9
—	9	Konsolidierungsdatei	0	5	0	(1)	1	1		0	9
<u> </u>	10	Empfangsdatei	0	5	0 ((1)	1	1		0	9
<u> </u>	11	PLU-Einstellung	274	**	•		1	1		4	5
	12	Preis	274	**	(1	1)	1	1		0	3
<u> </u>	13	Text (8 Zeichen)	274	**	• (1	1)	1	1		0	8
<u> </u>	14	Text (16 Zeichen)	0	**			1	1	1	Ö	16
-	15	Warenbestand	0	wir.			1	1		o	4
ļ	16	Täglich	274	#4:			1	1		0	9
<u> </u>	17	Tägliche Datensicherung	0	***			1	1	1	0	9
	18	Konsolidierungsdatei	0	***		_	1	1	-	0	
<u> </u>	19	Empfangsdatei	0	***			1	1		0	9
<u> </u>	20	Pfand-PLU	30	***		'/	1		 		9
	21	Menü-PLU	.10	***		-	1	<u>_</u>		2	10
	22	Transaktionsschlüssel	69	69		\dashv		1	 -	2	20
	23	Täglich	69	69		, [1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	2	0
V.	24	Money CaTagliche Datensicherung	0	69					 	0	8
1	26	Periodische Datensicherung	0	69			1	1	ļ	0	8
	27	Konsolidierungsdatei	0	69				1_		0	8
	28	Empfangsdatei	0	69	(22		1		 	0	8
	29	Kassierereinstellung	4	6	1 (22	91			ļ	0	8
	30	Markierung	4		/00		1	1_		1 1	3
	31	Text	4	6	(29		1	1_		0	2
	32	Empfangsdatei Kassierer Einstellung	0	6	(29		1	1		0	8
	33	Markierung		6	(29		1	1		1	3
	34	Text	0	6	(29		1	1		0	2
l	35	Kassierer-Transaktionsschlüssei		6	(29)	1	1_		0	8
	36	Täglich	40	40	 		4	6	(29)	2	0
	37	Periodisch	40	40	(35		4	6	(29)	0	8
	38	Tägliche Datensicherung	40	40	(35		4	6	(29)	0	8
	39	Periodische Datensicherung	0	40	(35)		4	6	(29)	0	8
	40	renodiscrie Laterischerung	0	40	(35)		4	6	(29)	0	8
		Empfangsdatei Nullstellung Kassiererschlüssel	0	40	(35)		4	6	(26)	0	8
	42	Täglich	40	40	(35)		1	1		2	0
	43		40	40	(35)		1	1		0	8
	44	Tägliche Datensicherung	0	40	(35)		1	1		0	8
		Empfangsdatei	0	40	(35)		1	1		0	8
	46	Gesamt-Kassiererschlüssel	40	40	(35)		1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	0
	47	Gesamt	40	40	(35)		1	1		0	8
		Konsolidierungsdatei	40	40	(35)	\prod	1	1		0	8
	48 3 49	Stundenschlüssel	49	49		$oxed{\Box}$	1	1		1	0
		Täglich	49	49	(48)	T	1	1		0	8
	50	Tägliche Datensicherung	0	49	(48)	T	1	- i i		0	8
	51	Konsolidierungsdatei	0	49	(48)	1	1	- i		0	8
	52	Empfangsdatei	0	49	(48)	\top	1	1		0	8
		äglicher Nettoschlüssel	32	32		1	1	1		3	0
	54	Gesamt	32	32	(53)	1-	1	 		- 6	
	55 T	äglicher Netto Datensicherungsschlüssel	0	32	(53)	†	1	1		3	8
	6	Datensicherung	0	32	(53)	1	1	i +			0
	7 T	äglicher Netto Konsolidierungsschlüssel	0	32	(53)	 	1	1		0	8
	8	Konsolidierungsdatei	0	32	(53)	1-	1	1		3	0
	9 T	äglicher Netto Empfangsschlüssel	0	32	(53)	1-	1			0	8
	0	Empfangsdatei	0	32	(53)	 	1	1		3	_ 0
	1 0	eg-Puffer	70		(30)	 				0	8
6			70 1	י מכצ		F	4 1			_ '	
6 6	2 K	P-Puffer berlappende Kassierer	- 70	255 255	(61)		1	1		0	32 32

(#1): Gleich der Zahl der Datensätze in Tabelle Nr. N (#2): Gleich der Zahl der Datenblöcke in Tabelle Nr. N

HINWEIS: Bei Verwendung eines IRC-Systems, muß auf jede Änderung in der #971-Programmierung Jobcode #895 oder #899 durchgeführt werden, um einen Fehler zu vermeiden.

26 1) Mohalitie --12-


[JOBCODE #996, 998] SIO-Daten senden/empfangen (ECR↔ECR, ECR↔ER-02FD)

[JOBCODE #996] SIO-Daten senden



NK: 0 = SSP

[JOBCODE #998] SIO-Daten empfangen

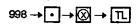


KAPITEL 2. PROGRAMM (PGM2/PGM1)-MODUS

1. Lesen der PGM-Modus Programminhalte

[JOBCODE #1100]: Warengruppen Tastenbedienung



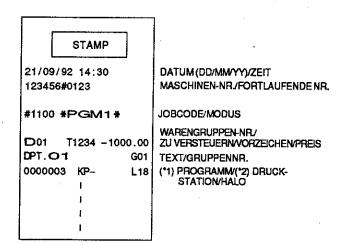


(*1) PROGRAMM: ABCDEFG A: (nicht verwendet) 0 B: Artikel vp obligatorisch/nicht obligatorisch 1/0 C: (nicht verwendet) 0 D: (nicht verwendet) n E: SIF/SICS/Normal 2/1/0 F: (nicht verwendet) O G: Betragseingabetyp 3/2/1/0 Offen und Festpreis/Festpreis/offen/verboten (*2) DRUCKSTATION (Option)


KP-: KEINE AUSGABE AN KÜCHENDRUCKER KP1: AUSGABE AN KÜCHENDRUCKER

RCP: AUSGABE DES BONS

[JOBCODE #1200]: PLU-Lesen

Tastenbedienung

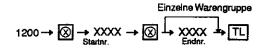

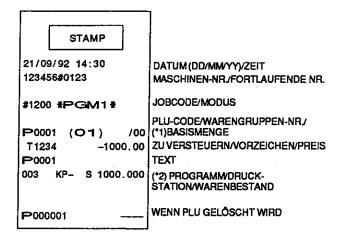

(*1) NORMAL · PFAND-PLU · MENÜ-PLU

NORMAL

PFAND-PLU : L

: S MENÜ-PLU

(*2) PROGRAMM: ABC

A: (nicht verwendet)

0

B: (nicht verwendet) C: Betragseingabetyp

Offen und Festpreis/Festpreis/

offen/verboten =

3/2/1/0

(PLU) (SUB-Warengruppe)


[JOBCODE #1220]: WARENBESTAND ADDIEREN

STAMP 21/09/92 14:30 123456#0123 #1220 *PGM1 * JOBCODE/MODUS ALTER WARENBESTAND P0001 1000.000 (EINGABE WARENBESTAND) 10.000 **NEUER WARENBESTAND** S 1010,000

[JOBCODE #1221]: WARENBESTAND SUBTRAHIEREN


STAMP 21/09/92 14:30 123456#0123 #1221 #PGM1 # JOBCODE/MODUS 1000.000 ALTER WARENBESTAND P0001 -10.000 (EINGABE WARENBESTAND) S. 990.000 NEUER WARENBESTAND

[JOBCODE #1222]: INVENTURWARENBESTAND

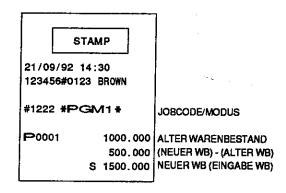

[JOBCODE #2220]: PFAND-PLU Tastenbedienung




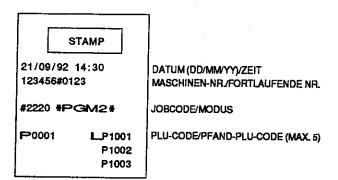

[JOBCODE #2221]: MENÜ-PLU


Tastenbedienung



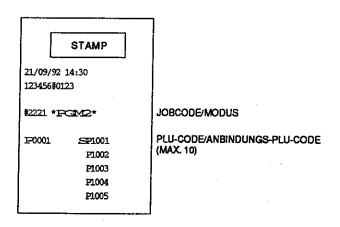

[JOBCODE #2217]: PLU-EBENEN

2217 → 🔕 → TL

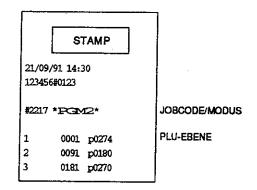


[JOBCODE #1300]: FUNKTIONSLESUNG

Tastenbedienung

1300 → 🔕 → TL


(*1) PGM: ABCDEFGHIJK

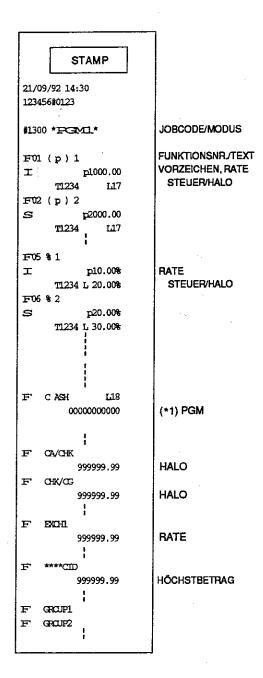

A:	Belegdruck zwangsweise/nicht zwangsweise	1/0
B:	Fußzeilendruck Ja/Nein.	1/0
C:	Nicht-addierende Nummern Eingabe	
	zwangsweise/nicht zwangsweise	1/0
D:	Wechselgeld Nicht möglich/Möglich	1/0
E:	Quittungsdruck Zwangsweise/Nicht zwangsweise	1/0
F:	•	0
G:		0
H:		0
1:		0
J;	Öffnung der Schublade Nein/Ja	1/0
K:	Eingabe des Zahigeldbetrages	
	Zwangsweise/Nicht zwangsweise (Bargeld/Scheck)	1/0
	Zwangsweise/Gesperrt (CR1 bis 8)	1/0

[JOBCODE #2600]: ANDERE FUNKTIONSLESUNG

2600 → 🚫 → TL

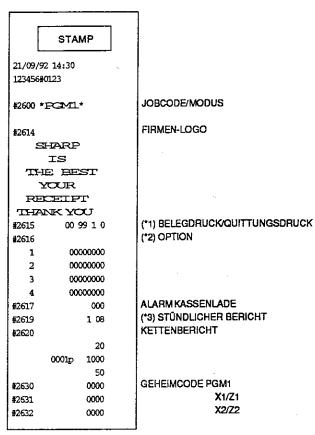

/*1\	Belegdruck/Quittungsdruck: abcdyz		
V 17	ab : ERSTE DRUCKZEILE DES BELEGES	- ∩ i	ois 64
	ed: MAX. ANZAHL DER DRUCKZEILEN		ois 99
	GO . HEAVE AND THE DESTRUCTION OF CHILDREN	_ •	
	y : ANZAHL DER QUITTUNGSDRUCKE	= 0 8	ois 9
	x : (nicht verwendet)	= 0	
(*2)	Zusätzliche Funktionen: ABCDEFGH		
	:1		
	A: OP X/Z Bericht	NM/M	1/0
	B: PO Operation im REG-Modus	NM/M	1/0
	C: (nicht verwendet)		0
	D: Retouren-Eingabe im REG-Modus	NM/M	1/0
	E: Direkte Stornofunktion im REG-Modus	NWM	1/0
	F: Indirekte Stornofunktion im REG-Modus	NWM	1/0
	G: Zwischensummenstomo im REG-Modus	NM/M	1/0
	H: Retouren-Quittungsdruck	Z/NZ	1/0
X	:2		
	A: Storno des ersten Artikels	NWM	1/0
	B: PLU-Ebenen-System Man./A		1/0
	C: PLU-Ebenen-System in MGR/MGR®-M		1/0
	D: Ausdruck der Anzahl der Einkäufe	J/N	1/0
	E: Zeitausdruck	N/J	1/0
	F: Journalwahl/Voller Ausdruck		1/0
	G: Artikel Quittungsdruck	NWM	1/0
	H: () Quittungsdruck	Z/NZ	1/0
	:3		_
	A:		0
	B:		0
	C: Nullunterdrückung im Kassiererbericht	N/J	1/0
	D: Nullunterdrückung im Transaktionsbericht	N/J	1/0
	E: Nullunterdrückung im Warengruppen-Bericht		1/0
	F: Nullunterdrückung im PLU-Bericht	N/J	1/0
	G: Nullunterdrückung im stündlichen Bericht	N/J	1/0
	E: Nullunterdrückung im tägl. Nettobericht	N/J	1/0

NWM Nicht möglich/Möglich – Z/NZ Zwangsweise/Nicht zwangsweise N/J Neir/Ja

```
x:4
 A:
                                                       0
 B:
     Ausdruck des MWSt-Betrags (MWSt-System)N/J
 C:
                                                      1/0(V)
     Ausdruck des zu verst. Betrags (MWSt-SysteM)
 D:
                                                      1/0(V)
 E:
     Ausdruck des Nettobetrags (MWSt-System) N/J
                                                     1/0(V)
                                                       0
G:
                                                       0
                                                       0
```

(*3) Stündlicher Bericht: a bc


a: Format des stündl. Berichtes 15 Min./30 Min. 1/0 bc Stunde des Beginns 00 bis 23

[JOBCODE #2900]: AUTOMATIKTASTEN

Tastenbedienung


2900 → Ø → TL

[JOBCODE #1500]: KASSIERER

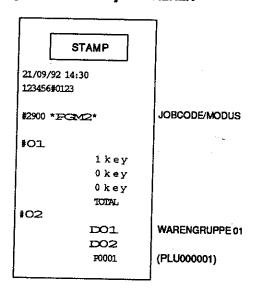

Tastenbedienung


1500 → 🛞 → TL

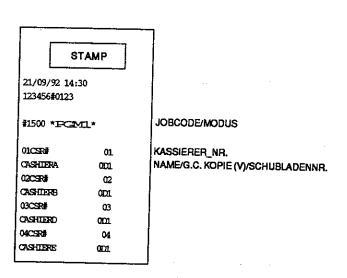

[JOBCODE #2700]: BESTEUERUNGSTABELLE

Tastenbedienung


2700 → 🔕 → TL

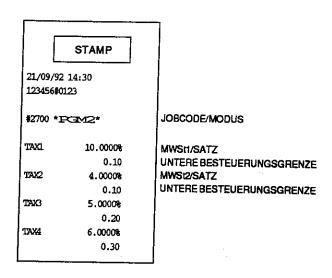

[JOBCODE #2119]: DIREKT-TASTENLESUNG

Tastenbedienung


2119 → 🔘 → TL

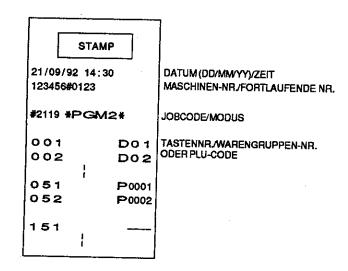

2. Programmierung

[JOBCODE #1110]

PROGRAMMIERUNG DES WARENGRUPPEN-PREISES

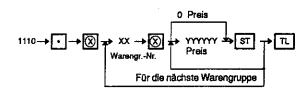

XX: WARENGRUPPEN-Nr. = 01 ~ 50

YYYYYY: PREIS = 0 ~ 999999

Der Festpreis kann maximal 6 Stellen haben.

Ein Preis kann für jede Warengruppen programmiert werden.


MRS = 000000

[JOBCODE #2110]

PROGRAMMIERUNG DER WARENGRUPPEN-FUNKTION

XX: Warengruppen-Nr. = 01 - 50

A: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

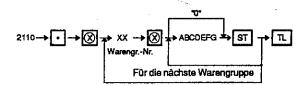

B:	Artikelquittungsdruck	2110-B
	Nicht zwangsweise	0
	Zwangsweise	1

C Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

D: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

E:	SICS-Funktion	2110-E
	Normal	0
	Einzelpostenbarverkauf	1
	Einzelpostenbarverkauf (Aufrechnung)	2


F: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

G:	Betragseingabetyp	2110-G
	Gespent	0
	Offen	1
	Festpreis	2
	Offen und Festpreis	3

MRS = 000001

[JOBCODE #2111]

WARENGRUPPEN-BESTEUERUNGSSTATUS UND VORZEICHEN-

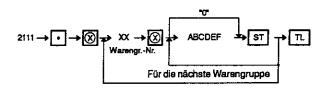

PROGRAMMIERUNG

XX: Warengruppen-Nr. = 01 ~ 50

A: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

B: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

C: MWSt.1 (Für schweizerisches Steuetsystem): Ja Nein = 0


D: Zu versteuern 3 = 1
 Nicht zu versteuern 3 = 0

E: Zu versteuern 2 = 1
 Nicht zu versteuern 2 = 0

F: Zu versteuern 1 = 1
 Nicht zu versteuern 1 = 0

MRS = 000000

[JOBCODE #2112]

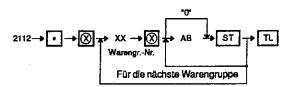

Warengruppen-HALO (Begrenzung) Programmierung

XX: Warengruppen-Nr. = 01 - 50

A: Mantissa = 1 - 9

B: Exponent = 0 ~ 7

 Die Punkte A und B zeigen A x 10⁸ an. Jeder Betrag, der unter diesem Wert liegt, ist innerhalb 9999999 möglich.

MRS = 17

[JOBCODE #2114]




WARENGRUPPEN-TEXT PROGRAMMIERUNG

Es können Zeichen mit Hilfe der alphanumerischen Tasten oder mit Hilfe der numerischen Tasten eingegeben werden. Siehe Kapitel 3.

MRS = DPT. XX

[JOBCODE #2116]

PROGRAMMIERUNG DER HAUPTWARENGRUPPEN

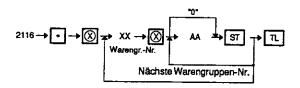

XX: DEPT.-Code = 01 ~ 50 AA.

Hauptgruppennr. (1 bis 14)

Hauptgruppen 1 bis 9: Hauptgruppe 10:

Plus-Warengruppe

Minus-Warengruppe Hauptgruppe 11: Plus HASH-Warengruppe

Hauptgruppe 12: Hauptgruppe 13:

Minus HASH-Warengruppe Plus BR-Warengruppe

Hauptgruppe 14:

Minus BR-Warengruppe


MRS = 01

Eine Wahl der Hauptgruppe "HASH" ist gesperrt, wenn die Extra-Warengruppenfunktion im SRV-Modus als Nicht möglich programmiert ist.

Eine Wahl der Hauptgruppe "Pfand-Warengruppe" ist gesperrt, wenn die Pfandfunktion im SRV-Modus als Nicht möglich programmiert ist.

[JOBCODE #2118]

PROGRAMMIERUNG DER DRUCKSTATION

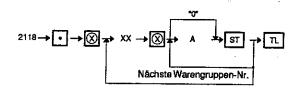

XX: Warengruppen-Nr.= 01 ~ 50

Bon = 2


Küchendrucker = 1

Keine Ausgabe = 0

MRS = 0

[JOBCODE #2119]

ZUORDNUNG DER WARENGRUPPEN-NR. ZU DEN WAREN-**GRIJPPEN-DIREKTTASTEN**

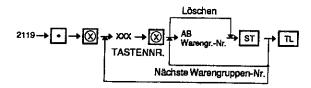


Die Warengruppen-Nr. wird der Tastennummer zugeordnet, die in Jobcode #951 programmiert worden ist.

AB: WARENGRUPPERING 50

[JOBCODE #1200]

Erstellung/Zuordnung der PLUs zu den Warengruppen XXXX: PLU-CODE = 01 - 9999

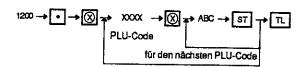


AB:	WARENGRUPPEN-N	r. = ()1 ~ 50
C:	Betragseintragungstyp	C	1
	Gesperrt	0	1
	Offen	1	1
	Festpreis	2	1
	Offen und Festpreis	3	1
	Acchan	4	í

MRS = 012

[JOBCODE #1210]

PREISPROGRAMMIERUNG FÜR PLUS

XXXX: PLU-CODE = 1 ~ 9999

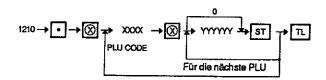


YYYYYY: Betrag = 0 ~ 999999

Jeder PLU-Code muß schon definiert sein (Jobcode #1200), wen der entsprechende Preis der Einheit programmiert wird.

MRS = 000000

[JOBCODE #1211]

PROGRAMMIERUNG DER PLU-BASISMENGE XXXX:PLU-CODE $= 1 \sim 9999$

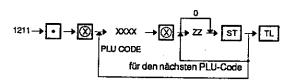

Basismenge = 00 ~ 99

Jeder PLU-Code muß schon definiert sein (Jobcode #1200), wenn die Grundmenge programmiert wird.

[JOBCODE #1220]

PROGRAMMIERUNG DES PLU-WARENBESTANDES (ADDIEREN) XXXX: PLU-CODE = 1 ~ 9999



YYYYYYY: Warenbestandswert


Der Wert des Warenbestandes umfaßt maximal 7 Stellen. Der eingegebene Wert des Warenbestandes wird dem PLU-Warenbestandszähler hinzugerechnet.

MRS = 0.000

[JOBCODE #1221]

PROGRAMMIERUNG DES PLU-WARENBESTANDES (SUBTRAHIEREN)

XXXX: PLU-CODE = 1 - 9999

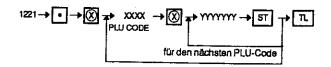

YYYYYY:

Warenbestandswert

= 1 - 9999999

Der Wert des Warenbestandes umfaßt maximal 7 Stellen. Der eingegebene Wert des Warenbestandes wird vom PLU-Warenbestandszähler subtrahiert.

MRS = 0.000

[JOBCODE #1222]


PROGRAMMIERUNG DES PLU-WARENBESTANDES

(INVENTUR)

XXXX:

PLU-Code

 $= 1 \sim 9999$

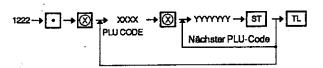

YYYYYYY:

Warenbestandswert


 $= 1 \sim 99999999$

Der Wert des Warenbestandes umfaßt maximal 7 Stellen. Der eingegebenen Wert des Warenbestandes ÜBERSCHREIBT DEN PLU-Warenbestandszähler.

MRS = 0.000

[JOBCODE #2211]

PROGRAMMIERUNG DES PLU-BESTEUERUNGSSTATUS = 1 - 9999 XXXX: PLU code

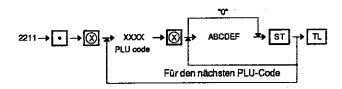


A: Vorzeichen-	= 1
Vorzeichen+	= 0
B: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")	= 1
C: MWSt.1 (Für schweiz. Steuersyst.) = Ja	= 1
Nein	= 0
D: Zu versteuern 3	= 1
Nicht zu versteuem 3	= 0
E: Zu versteuem 2	= 1
Nicht zu versteuern 2	= 0
F: Zu versteuern 1	= 1
Nicht zu versteuern	= 0

MRS = 000000

[JOBCODE #2214]

PLU-TEXT PROGRAMMIERUNG

Es können mit Hilfe der alphanumerischen Tasten und mit Hilfe der

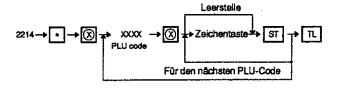

numerischen Tasten Zeichen eingegeben werden. Siehe Kapitel 3 ES KÖNNEN BIS ZU 8 (ODER 16) ZEICHEN PROGRAMMIERT WERDEN.

MRS = PLUXXXX

[JOBCODE #2217]

PLU-EBENEN-PROGRAMMIERUNG

$$2217 \rightarrow \boxed{\bullet} \rightarrow \boxed{\otimes} \rightarrow \times \rightarrow \boxed{\otimes} \rightarrow YYYY \rightarrow \boxed{\otimes} \rightarrow ZZZZ \rightarrow \boxed{TL}$$

X: PLU-Ebene

= 1 ~ 3

YYYY: Start PLU-Code

= 1 ~ 9999 $= 1 \sim 9999$

Ende PLU-Code ZZZZ: MRS =


L1 0001 bis 0274

L2 0091 bis 0180

L3 0181 bis 0270

[JOBCODE #2218]

PROGRAMMIERUNG DER DRUCKSTATION

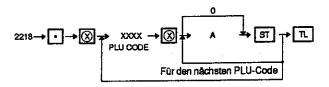

PLU-Code XXXX:

Bon = 2

Küchendrucker = 1


Keine Ausgabe = 0

MRS = 0

[JOBCODE #2219]

PLU-CODE DEFINITION FÜR DIREKTE PLU-TASTEN

 $= 1 \sim 9999$

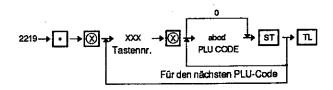


Der PLU-Code wird der Tastennummer zugeordnet, die in Jobcode #951 programmiert worden ist.

abcd: PLU code

[JOBCODE #2220]

PROGRAMMIERUNG PFAND-PLU

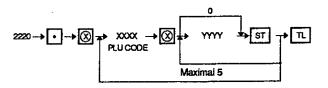

XXXX: PLU-Code = 1 ~ 9999


YYYY: PLU-Code $= 1 \sim 9999$

Wenn die "ST"-Taste gedrückt wird, ohne daß irgendeine Nummer in (YYYY) eingegeben wird, besteht keine Anbindung.

PLU-Codes sollten bereits programmiert sein, wenn sie hier zum Programmieren verwendet werden.

[JOBCODE #22211

PROGRAMMIERUNG MENÜ-PLU's

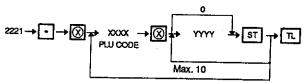

XXXX: PLU-Code = 1 ~ 9999 YYYY: PLU-Code = 1 ~ 9999

Wenn die "SBTL"-Taste gedrückt wird, ohne irgendeine Zahl in (YYYY) einzugeben, ist keine Anbindung durchgeführt.


Der Menű-PLU-Code (XXXX) kann nicht den gleichen PLU-Code enthalten wie (YYYY).

Der PLU-Code muß bereits definiert sein, wenn er hier beim Programmieren verwendet wird.

MRS = 271-273, 272-274

[JOBCODE #2230]

PROGRAMMIERUNG (BEREICH) DES PLU-CODES

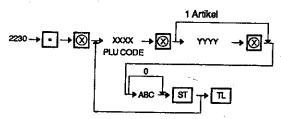

XXXX: Start PLU-Code = 1 ~ 9999 YYYY: Ende PLU-Code = 1 ~ 9999

AB: Warengruppen-Nr.

≈ 1 bis 50

C: Betragseingabetyp


Löschen/offen und Festpreis/

Festpreis/offen/gesperrt

= 4/3/2/1/0

[JOBCODE #2232]

PROGRAMMIERUNG (BEREICH) DES PLU-BESTEUERUNGSSTATUS

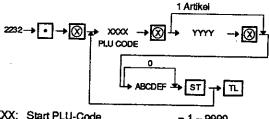

XXXX: Start PLU-Code YYYY: Ende PLU-Code

= 1 ~ 9999 = 1 ~ 9999

A: Vorzeichen -/+

= 1/0

B: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

"0")

C: MWSt 1

Ja/Nein = 1/0

(für schweiz. Besteuerungssystem)

...

D: Zu versteuern 3


Ja/Nein = 1/0

E: Zu versteuern 2 F: Zu versteuern 1

Ja/Nein = 1/0 Ja/Nein ≈ 1/0

[JOBCODE #2233]

PROGRAMMIERUNG DER DRUCKSTATION (BEREICH)

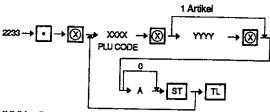


XXXX: Start PLU-Code = 1 ~ 9999 YYYY: Ende PLU-Code = 1 ~ 9999

A: Bon/Küchendrucker/Keine Ausgabe

= 2/1/0

[JOBCODE #1310]

PROZENTSATZ-PROGRAMMIERUNG

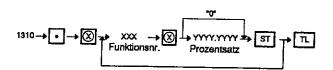


PROZENTSATZ-PROGRAMMIERUNG

Funk.nr.	Funktion	Eingabebereich	Bernerkungen	
1	()1		<u></u>	
2	(-)2	0 bis 999.99	(-)	
3	(–)3	0 000 999.39	Einheitspreis	
4	(-)4	7 ,		
5	%1			
6	%2	0 bis 100.00	%-Rate	
7	%3] 0 5/3 100.00	76-nate	
8	%4	7]	ė.	
51	EX 1	Q.L.	147 1 11	
52	EX 2	0 bis 9999.9999	Wechselkurs- rate	
53	EX 3	7 0000.0000	ias	

MRS = 0

[JOBCODE #2311]

PROGRAMMIERUNG 1 VERSCHIEDENER TASTENFUNKTIONEN

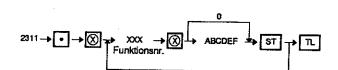

XXX: Funktionsnummer

Funktionsnr.	Funktion
1	()1
2	(–)2
3	()3
4	()4
5	%1
6	%2
7	%3
8	%4

A: Vorzeichen-

-


Vorzeichen+ = 0

B, C, D, E, F: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "00000")

MRS = 00000000

[JOBCODE #2312, 2322]

HALO

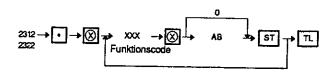

XXX: Funktionsnummer

A: Mantissa (1 bis 9)

B: Exponent (0 bis 8)

Einst.#	Funk.Nr.	Funktion	Bemerkungen
2312	1 2 3 4 35, 36 37, 38	(—) 1 (—) 2 (—) 3 (—) 4 RA, RA2 PO, PO2	Punkt B kann zwischen 0 bis 7 spezifiziert werden. Punkt B kann innerhalb des Bereiches von 0 bis 8 definiert werden.
2322	40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	CA1 CA2 CHK CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8	Punkt B kann innerhalb des Bereiches von bis definiert werden 0 bis 8. 0 bis 8.


Eingabebereich, System: A ×10)^B

MRS = 17 für die Funktionen (-) und

= 18 für andere Funktionen als (--)

[JOBCODE #2313]

PROGRAMMIERUNG VERSCHIEDENER TASTENFUNKTIONEN (% HALO)

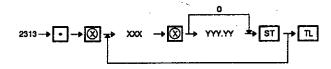


XXX: Funktionsnummer

YYYYY: % HALO

FunkNr.	Funktion	Bemerkungen
5	%1	
6	%2	
7	%3	•
8	%4	

[JOBCODE #2314]

TEXTPROGRAMMIERUNG FÜR VERSCHIEDENE FUNKTIONSTASTEN

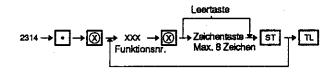

XXX: FUNKTIONSCODE

Zeichen können mit Hilfe der Zeichentasten oder mit Hilfe der numerischen Tasten eingegeben werden. Der Tasteneingabe-Ablauf für die Eingabe eines Zeichens mittels numerischer Tasten ist wie folgt:

XXX → 00-Taste XXX: ZEICHENCODE (3 ZIFFERN)

Siehe Kapitel 3

FUNKTIONSLISTE


FUNK HONS	NOTE .	
F–Nr.	FUNKTION	STANDARD- TEXT
1	() 1	(-) 1
2	(-) 2	(-) 2
3	(-) 3	(-)3
4	(-) 4	(-) 4
5	%1	%1
6	%2	%2
7	%3	%3
8	%4	%4
9	MENÜ-PLU ()	SET PLU -
10	DIFFERENZ	DIFFER
11	ZU BESTEUERN ST1	TAX1 ST
12	ZU BESTEUERN ST2	TAX2 ST
13	ZU BESTEUERN ST3	TAX3 ST
14	ZU BESTEUERN ST	TAX ST
15	MWSt/STEUER 1	VAT 1
16	MWSt/STEUER 2	VAT 2
17	MWSt/STEUER 1	VAT 3
18	MWSt/STEUER	VAT
19	NETTO1	NET1
20	NETTO2	NET2
21	COUPON PLU	CP PLU
22	RETOUREN	REFUND
23	STORNO	8
24	STORNOMODUS	∞ MODE
25	MANAGERSTORNO	MRG ∽
26	ZWISCHENSUMMENSTORNO	SBTL ∽
27	EXTRA-WARENGR. STORNO	HASH ∽
28	EXTRA-WARENGRUPPENRETO UREN	HASH RF
29	QUITTUNGSDRUCKZÄHLER	VP CNT
30	BELEGDRUCKZÄHLER	SLIP CNT
31	KEIN VERKAUF	NOSALE
32	PROFORMARECHNUNGSZÄHL ER	G. C. CNT
33	ALTERSALDO	***PBAL
34	NEUER SALDO	***NBAL
35	BEZAHLTE RECHNUNG	***RA
36	BEZAHLTE RECHNUNG 2	***RA2
37	AUSGABEN	***PO
38	AUSGABEN 2	***PO2
39	SCHECKANNAHME	CA/CHK
40	BARGELD	CASH
41	BARGELD2	CASH2
42	SCHECK	CHECK
43	KREDIT1	CREDIT1
44	KREDIT2	CREDIT2
45	KREDIT3	CREDIT3
46	KREDIT4	CREDIT4
47	KREDIT5	CREDIT5
48	KREDIT6	CREDIT6
49	KREDIT7	CREDIT7
48	NUFNI!	VILLUIT

F-Nr. FUNKTION STANDARD-TEXT			,
SO	F-Nr.	FUNKTION	STANDARD-
51 WECHSELKURS1 EXCH1 52 WECHSELKURS2 EXCH2 53 WECHSELKURS3 EXCH3 54 WECHSELKURS4 EXCH4 55 WECHSELKURS4 EXCH1 55 WECHSELKURS1 IST EXCH2 IS 56 WECHSELKURS2 IST EXCH2 IS 57 WECHSELKURS3 IST EXCH2 IS 58 BARGELD IN SCHUBLADE "CID 59 BARGELD/SCHECK IST CA/CH IS 60 BARGELD/SCHECK IST CA/CH IS 61 SCHECKWECHSEL CHK/CG 62 KUNDE GUEST 63 GESAMTAUFTRAG ORDER TL 64 GESAMT BEZAHLT PAID TL 65 INLÄNDISCHE WÄHRUNG1 DOM. CUR1 66 INLÄNDISCHE WÄHRUNG2 DOM. CUR2 67 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 68 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR4 69 SCHECK IN SCHUBLADE "CH ID 70 (+) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 72 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT BTIL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT BTIL TL 74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) "HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH TL 76 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN3-MWS12) NET2 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN3-MWS13) NET3 78 NETTO 0 (ZU VERSTEUERN3-MWS13) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWS13) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWS13) NET3 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ""TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITTEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. COPY 89 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 90 BELEGDRUCK SUP PR 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 94 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 95 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 96 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 97 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 98 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 99 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 90 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 90 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 91 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3	50	KBEDITE	
52 WECHSELKURS2 EXCH2 53 WECHSELKURS3 EXCH3 54 WECHSELKURS4 EXCH4 55 WECHSELKURS4 EXCH4 55 WECHSELKURS1 IST EXCH1 IS 56 WECHSELKURS3 IST EXCH2 IS 57 WECHSELKURS3 IST EXCH3 IS 58 BARGELD IN SCHUBLADE ****CID 59 BARGELD/SCHECK IST CA/CH IS 60 BARGELD/SCHECK IST CA/CH IS 61 SCHECKWECHSEL CHK/CG 62 KUNDE GUEST 63 GESAMTAUFTRAG ORDER TL 64 GESAMT BEZAHLT PAID TL 65 INLÄNDISCHE WÄHRUNG1 DOM. CUR1 66 INLÄNDISCHE WÄHRUNG2 DOM. CUR2 67 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 68 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 69 SCHECK IN SCHUBLADE *CH ID 70 (+) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 73 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT BTTL (-) 74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) "HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (+) "HASH TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERN1-MWS1) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN3-MWS2) 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERN3-MWS1) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWS1) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWS1) NET3 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDS ST 82 GESAMT ***TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITTEL DER BONKOPIE GROUPO 88 G.C. KOPIETITEL G. COPY 89 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE3 GROUPO2 94 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 95 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 96 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 97 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 98 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 99 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 90 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3			
53 WECHSELKURS3 EXCH3 54 WECHSELKURS4 EXCH4 55 WECHSELKURS1 IST EXCH2 IS 56 WECHSELKURS2 IST EXCH2 IS 57 WECHSELKURS3 IST EXCH2 IS 57 WECHSELKURS3 IST EXCH2 IS 58 BARGELD IN SCHUBLADE ****CID 59 BARGELD/SCHECK IST CA/CH ID 60 BARGELD/SCHECK IST CA/CH ID 61 SCHECKWECHSEL CHK/CG 62 KUNDE GUEST 63 GESAMTAUFTRAG ORDER TL 64 GESAMT BEZAHLT PAID TL 65 INLÄNDISCHE WÄHRUNG2 DOM. CUR1 66 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR2 67 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 68 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR4 69 SCHECK IN SCHUBLADE *CH ID 70 (+) WARENGRUPPE NEGSAMT DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPE NEGSAMT DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPE NEGSAM		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
54 WECHSELKURS4 EXCH4 55 WECHSELKURS1 IST EXCH1 IS 56 WECHSELKURS2 IST EXCH2 IS 57 WECHSELKURS3 IST EXCH3 IS 58 BARGELD IN SCHUBLADE ****CID 59 BARGELD/SCHECK IST CA/CH IS 60 BARGELD/SCHECK IST CA/CH ID 61 SCHECKWECHSEL CHK/CG 62 KUNDE GUEST 63 GESAMTAUFTRAG ORDER TL 64 GESAMTAUFTRAG ORDER TL 65 INLÄNDISCHE WÄHRUNG1 DOM. CUR1 66 INLÄNDISCHE WÄHRUNG2 DOM. CUR2 67 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 68 INLÄNDISCHE WÄHRUNG4 DOM. CUR4 69 SCHECK IN SCHUBLADE *CH ID 70 (+) WARENGRUPPE GESAMT *DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPE GESAMT *BTIL TL 72 PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT *BTIL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE (+) *HASH TL 74			
S55 WECHSELKURS1 IST EXCH1 IS			
56 WECHSELKURS2 IST EXCH2 IS 57 WECHSELKURS3 IST EXCH3 IS 58 BARGELD IN SCHUBLADE *****CID 59 BARGELD/SCHECK IST CA/CH IS 60 BARGELD/SCHECK IST CA/CH ID 61 SCHECKWECHSEL CHK/CG 62 KUNDE GUEST 63 GESAMTAUFTRAG ORDER TL 64 GESAMT BEZAHLT PAID TL 65 INLÄNDISCHE WÄHRUNG1 DOM. CUR1 66 INLÄNDISCHE WÄHRUNG2 DOM. CUR2 67 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR4 69 SCHECK IN SCHUBLADE "CH ID 70 (+) WARENGRUPPE GESAMT "DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPE GESAMT DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPE GESAMT BTIL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE (-) "HASH TL 74 EXTRA-WARENGRUPPE (-) "HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO (ZU VERSTEUERN-MWS1) NET3			
57 WECHSELKURS3 IST EXCH3 IS 58 BARGELD IN SCHUBLADE *****CID 59 BARGELD/SCHECK IST CA/CH IS 60 BARGELD/SCHECK IN SCHUBLADE CA/CH ID 61 SCHECKWECHSEL CHK/CG 62 KUNDE GUEST 63 GESAMTAUFTRAG ORDER TL 64 GESAMT BEZAHLT PAID TL 65 INLÄNDISCHE WÄHRUNG1 DOM. CUR1 66 INLÄNDISCHE WÄHRUNG2 DOM. CUR2 67 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 68 INLÄNDISCHE WÄHRUNG4 DOM. CUR4 69 SCHECK IN SCHUBLADE "CH ID 70 (+) WARENGRUPPEN GESAMT "DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 72 PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT BTTL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE (-) "HASH T. 74 EXTRA-WARENGRUPPE (-) "HASH T. 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO 3 (ZU VERSTEUERN-MWS1) NET3 <td>\vdash</td> <td></td> <td></td>	\vdash		
58 BARGELD IN SCHUBLADE *****CID 59 BARGELD/SCHECK IST CA/CH IS 60 BARGELD/SCHECK IN SCHUBLADE CA/CH ID 61 SCHECKWECHSEL CHK/CG 62 KUNDE GUEST 63 GESAMTAUFTRAG ORDER TL 64 GESAMT BEZAHLT PAID TL 65 INLÄNDISCHE WÄHRUNG2 DOM. CUR1 66 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR2 67 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 68 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 69 SCHECK IN SCHUBLADE *CH ID 70 (+) WARENGRUPPEN GESAMT *DEPT (-) 71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT *DEPT (-) 72 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT *BTTL (-) 73 PFAND (-) WARENGRUPPE (-) *HASH (-) TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) *HASH (-) TL 76 NETTO (2) VERSTEUERN-MWSt) NET1 77 NETO (2) VERSTEUERN-MWSt) NET3 79 NETO (2) VERSTEUERN-MWSt) NET3		 	
59 BARGELD/SCHECK IST CA/CH IS 60 BARGELD/SCHECK IN SCHUBLADE CA/CH ID 61 SCHECKWECHSEL CHK/CG 62 KUNDE GUEST 63 GESAMTAUFTRAG ORDER TL 64 GESAMT BEZAHLT PAID TL 65 INLÄNDISCHE WÄHRUNG1 DOM. CUR1 66 INLÄNDISCHE WÄHRUNG2 DOM. CUR2 67 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 68 INLÄNDISCHE WÄHRUNG4 DOM. CUR4 69 SCHECK IN SCHUBLADE *CH ID 70 (+) WARENGRUPPEN GESAMT *DEPT (-) 71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT *DEPT (-) 72 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT *BTTL (-) 73 PFAND (+) WARENGRUPPE (+) *HASH (-) TL 74 EXTRA-WARENGRUPPE (-) *HASH (-) TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) *HASH (-) TL 76 NETTO (2) VERSTEUERN-MWSt) NET3 79 NETTO (2) VERSTEUERN-MWSt) NET3 79 NETTO (2) VERSTEUERN-MWSt) <			<u> </u>
60 BARGELÆSCHECKIN SCHUBLADE CA/CH ID 61 SCHECKWECHSEL CHK/CG 62 KUNDE GUEST 63 GESAMTAUFTRAG ORDER TL 64 GESAMT BEZAHLT PAID TL 65 INLÄNDISCHE WÄHRUNG1 DOM. CUR1 66 INLÄNDISCHE WÄHRUNG2 DOM. CUR2 67 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 68 INLÄNDISCHE WÄHRUNG4 DOM. CUR4 69 SCHECK IN SCHUBLADE "CH ID 70 (+) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 72 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT BTTL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT BTTL TL 74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) "HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (+) "HASH TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERN1-MWS1) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN3-MWS2) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERN3-MWS1) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWS1) NET3 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT "**TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUPO1 93 HAUPTGRUPPE3 GROUPO2 94 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 95 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 96 HAUPTGRUPPE5 GROUPO6 97 HAUPTGRUPPE5 GROUPO6 98 HAUPTGRUPPE5 GROUPO6 99 HAUPTGRUPPE7 GROUPO7 99 HAUPTGRUPPE8 GROUPO8 100 HAUPTGRUPPE8	}	<u> </u>	
61 SCHECKWECHSEL CHK/CG 62 KUNDE GUEST 63 GESAMTAUFTRAG ORDER TL 64 GESAMT BEZAHLT PAID TL 65 INLÄNDISCHE WÄHRUNG1 DOM. CUR1 66 INLÄNDISCHE WÄHRUNG2 DOM. CUR2 67 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 68 INLÄNDISCHE WÄHRUNG4 DOM. CUR4 69 SCHECK IN SCHUBLADE CH ID 70 (+) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 72 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT BTTL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT BTTL TL 74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) "HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERN1-MWSt1) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN3-MWSt2) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERN3-MWSt2) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWSt2) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWSt2) NET3 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT "**TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUPO3 93 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 94 HAUPTGRUPPE3 GROUPO4 96 HAUPTGRUPPE5 GROUPO5 97 HAUPTGRUPPE5 GROUPO5 98 HAUPTGRUPPE7 GROUPO6 98 HAUPTGRUPPE7		 	·
62 KUNDE GUEST 63 GESAMTAUFTRAG ORDER TL 64 GESAMT BEZAHLT PAID TL 65 INLÄNDISCHE WÄHRUNG1 DOM. CUR1 66 INLÄNDISCHE WÄHRUNG2 DOM. CUR2 67 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 68 INLÄNDISCHE WÄHRUNG4 DOM. CUR4 69 SCHECK IN SCHUBLADE CH ID 70 (+) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 72 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT BTTL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT BTTL TL 74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) "HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERN1-MWSt1) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN3-MWSt2) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERN3-MWSt2) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWSt2) NET3 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT "**TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE3 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE3 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE5 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE7			
63 GESAMTAUFTRAG ORDER TL 64 GESAMT BEZAHLT PAID TL 65 INLÄNDISCHE WÄHRUNG1 DOM. CUR1 66 INLÄNDISCHE WÄHRUNG2 DOM. CUR2 67 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 68 INLÄNDISCHE WÄHRUNG4 DOM. CUR4 69 SCHECK IN SCHUBLADE "CH ID 70 (+) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 72 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT BTTL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT BTTL TL 74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) "HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERNI-MWSI2) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERNI-MWSI2) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERNI-MWSI2) NET3 79 NETTO 3 (ZU VERSTEUERNI-MWSI3) NET3 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ""TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUPO3 94 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 95 HAUPTGRUPPE3 GROUPO4 96 HAUPTGRUPPE5 GROUPO6 97 HAUPTGRUPPE6 GROUPO6 98 HAUPTGRUPPE7 GROUPO6 98 HAUPTGRUPPE7 GROUPO6 98 HAUPTGRUPPE8 GROUPO6 99 HAUPTGRUPPE9	ļ		
64 GESAMT BEZAHLT PAID TL 65 INLÄNDISCHE WÄHRUNG1 DOM. CUR1 66 INLÄNDISCHE WÄHRUNG2 DOM. CUR2 67 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 68 INLÄNDISCHE WÄHRUNG4 DOM. CUR4 69 SCHECK IN SCHUBLADE "CH ID 70 (+) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 72 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT BTTL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT BTTL TL 74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) "HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERN1-MWSI1) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN2-MWSI2) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERN3-MWSI3) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWSI3) NET3 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ""TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUPO3 94 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 95 HAUPTGRUPPE4 GROUPO4 96 HAUPTGRUPPE5 GROUPO6 97 HAUPTGRUPPE7 GROUPO6 98 HAUPTGRUPPE7 GROUPO6 98 HAUPTGRUPPE8 GROUPO6 98 HAUPTGRUPPE7 GROUPO6 98 HAUPTGRUPPE8 GROUPO6 98 HAUPTGRUPPE9			
65 INLÄNDISCHE WÄHRUNG1 DOM. CUR1 66 INLÄNDISCHE WÄHRUNG2 DOM. CUR2 67 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 68 INLÄNDISCHE WÄHRUNG4 DOM. CUR4 69 SCHECK IN SCHUBLADE *CH ID 70 (+) WARENGRUPPEN GESAMT *DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT (-) 72 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT *BTTL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT BTTL (-) 74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) *HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERN1-MWS1) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN2-MWS12) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERN3-MWS13) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWS13) NET3 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ***TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK SLIP PR. 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE3 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE5 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE9			+
66 INLÂNDISCHE WÄHRUNG2 DOM. CUR2 67 INLÂNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 68 INLÂNDISCHE WÄHRUNG4 DOM. CUR4 69 SCHECK IN SCHUBLADE *CH ID 70 (+) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT (-) 72 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT BTTL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT BTTL TL 74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) *HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERN1-MWSt1) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN2-MWSt2) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERN3-MWSt3) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWSt3) NET3 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ***TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK SLIP PR. 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUPO1 93 HAUPTGRUPPE3 GROUPO2 94 HAUPTGRUPPE4 GROUPO3 95 HAUPTGRUPPE5 GROUPO5 97 HAUPTGRUPPE6 GROUPO6 98 HAUPTGRUPPE7 GROUPO7 99 HAUPTGRUPPE8 GROUPO6 98 HAUPTGRUPPE9	<u> </u>		
67 INLÄNDISCHE WÄHRUNG3 DOM. CUR3 68 INLÄNDISCHE WÄHRUNG4 DOM. CUR4 69 SCHECK IN SCHUBLADE *CH ID 70 (+) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT (-) 72 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT BTTL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT BTTL TL 74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) *HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERN1-MWS1) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN2-MWS2) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERN3-MWS3) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWS3) NET3 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ***TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK SLIP PR. 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUPO1 93 HAUPTGRUPPE3 GROUPO2 94 HAUPTGRUPPE3 GROUPO3 95 HAUPTGRUPPE5 GROUPO5 97 HAUPTGRUPPE6 GROUPO6 98 HAUPTGRUPPE7 GROUPO7 99 HAUPTGRUPPE7 GROUPO7			
68 INLÄNDISCHE WÄHRUNG4			
69 SCHECK IN SCHUBLADE *CH ID 70 (+) WARENGRUPPEN GESAMT *DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT (-) 72 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT *BTTL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT BTTL (-) 74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) *HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERN1-MWSt1) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN2-MWSt2) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERN3-MWSt3) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWSt3) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWSt3) NET3 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ***TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE3 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP07	ļ		
70 (+) WARENGRUPPEN GESAMT *DEPT TL 71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT (-) 72 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT *BTTL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT BTTL (-) 74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) *HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERNI-MWSt) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERNI-MWSt) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERNI-MWSt) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERNI-MWSt) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERNI-MWSt) NET 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ***TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89			
71 (-) WARENGRUPPEN GESAMT DEPT (-) 72 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT *BTTL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT BTTL (-) 74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) *HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERNI-MWSI) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERNI-MWSI) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERNI-MWSI) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERNI-MWSI) NET 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ***TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 D		<u> </u>	
72 PFAND (+) WARENGRUPPE GESAMT *BTTL TL 73 PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT BTTL (-) 74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) *HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERNI-MWSt) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERNI-MWSt2) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERNI-MWSt2) NET3 79 NETTO 3 (ZU VERSTEUERNI-MWSt2) NET3 79 NETTO 3 (ZU VERSTEUERNI-MWSt2) NET3 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ***TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91			
PFAND (-) WARENGRUPPE GESAMT BTIL (-) 74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) "HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERN1-MWSt1) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN2-MWSt2) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERN3-MWSt3) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWSt3) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWSt3) NET3 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT "TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE3 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP07 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP07		 ` ` ` 	+
74 EXTRA-WARENGRUPPE (+) "HASH TL 75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERN1-MWSt1) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN2-MWSt2) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERN3-MWSt3) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN3-MWSt3) NET3 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ***TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04			
75 EXTRA-WARENGRUPPE (-) HASH (-) TL 76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERN1-MWSt1) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN2-MWSt2) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERN3-MWSt3) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN-MWSt) NET 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ***TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05			+··
76 NETTO 1 (ZU VERSTEUERN1-MWSt1) NET1 77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN2-MWSt2) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERN3-MWSt3) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN-MWSt) NET 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ***TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP07			
77 NETTO 2 (ZU VERSTEUERN2-MWSt2) NET2 78 NETTO 3 (ZU VERSTEUERN3-MWSt3) NET3 79 NETTO (ZU VERSTEUERN-MWSt) NET 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ***TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE8 GROUP07 99			
NETTO 3 (ZU VERSTEUERN3-MWSi3) NET3 NETTO (ZU VERSTEUERN-MWSi) NET SUBTOTAL NETTO (ZU VERSTEUERN-MWSi) NET SUBTOTAL NETTO (ZU VERSTEUERN-MWSi) NET SUBTOTAL NETTO (ZU VERSTEUERN-MWSi) NET SUBTOTAL NEST SU			
79 NETTO (ZU VERSTEUERN-MWSt) NET 80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT "TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
80 ZWISCHENSUMME SUBTOTAL 81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ""*TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK SLIP PR. 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08			
81 MDS SBTL MDSE ST 82 GESAMT ***TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			
82 GESAMT ***TOTAL 83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE3 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			
83 WECHSELGELD CHANGE 84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE3 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			
84 SALDO BALANCE 85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			-
85 ARTIKEL ITEMS 86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NĂCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08			
86 PLU ZWISCHENSUMME PLU ST 87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			
87 TITEL DER BONKOPIE COPY 88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			
88 G.C. KOPIETITEL G. C COPY 89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			
89 BELEGDRUCK SLIP PR. 90 BELEGDRUCK NĂCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			
90 BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE NEXT. P 91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			
91 DURCHSCHNITT AVE. 92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			
92 HAUPTGRUPPE1 GROUP01 93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			
93 HAUPTGRUPPE2 GROUP02 94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			
94 HAUPTGRUPPE3 GROUP03 95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			
95 HAUPTGRUPPE4 GROUP04 96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09	·····		<u>_</u>
96 HAUPTGRUPPE5 GROUP05 97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09		···	
97 HAUPTGRUPPE6 GROUP06 98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			<u>_</u>
98 HAUPTGRUPPE7 GROUP07 99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			_
99 HAUPTGRUPPE8 GROUP08 100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			
100 HAUPTGRUPPE9 GROUP09			
	99	HAUPTGRUPPE8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
101 CCD CCD	100	HAUPTGRUPPE9	
	101	CCD	CCD

F-Nr.	FUNKTION	STANDARD- TEXT
102	CCD-DIFFERENZ	CCD DIF.
103	CCD-DIFFERENZ GESAMT	DIF. TL
104	AUFTRAG GESAMT - BEZAHLT GESAMT	O-P
105	WARENGRUPPEN BERICHTSTITEL	DEPT
106	GRUPPE BERICHT TITEL	GROUP
107	PLU BERICHT TITEL	PLU
108	WARENBESTANDSBERICHTSTITEL	STOCK
109	TRANSAKTIONSBERICHTSTITEL	TRANS.
110	CID-BERICHTSTITEL	TL-ID
111	KASSIERER BERICHTSTITEL	CASHIER
112	STÜNDLICHER BERICHTSTITEL	HOURLY
113	TÄGLICHER NETTOBERICHT	DAILY
114	MENÜ-PLU BERICHT	SET PLU
115	STEUER GESAMT	TTL TAX
116	NETTO OHNE STEUERN	NET

[JOBCODE #2315]

PROGRAMMIERUNG VERSCHIEDENER TASTENFUNKTIONEN (Artikel %/Zwischensumme %)

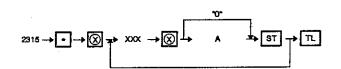

XXX: Funktionsnummer


A: Artikel %/Zwischensumme % = 1/0

MRS. 0

Funktionsnr. Funktion		Bemerkungen
5	%1	
6	%2	
7	%3	
8	%4	

[JOBCODE #2316]

PROGRAMMIERUNG VERSCHIEDENER TASTENFUNKTIONEN (Artikel \ominus /Zwischensumme \ominus)

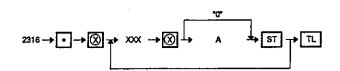


XXX: Funktionsnr.

A: Artikel ⊖ /Zwischensumme ⊖ = 1/0

Funktionsnr.	Funktion	Bernerkungen
1	() 1	***
2	() 2	
3	() 3	
4	() 4	4

[JOBCODE #2320]

PROGRAMMIERUNG DER ZAHLUNGSMITTELTASTEN

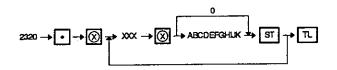

XXX: Funktionsnummer

Funk nr.	Funktion	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	к
40	CA1	0	0	0	X	0	X	X	×	X	0	0
41	CA2	0	0	0	X	0	×	×	×	×	0	0
42	CHK	0	0	0	0	0	X	×	×	×	О	0
43	CR1	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0	0
44	CR2	0	o	0	0	0	×	X	×	×	0	0
4×	CR3	0	0	Q	О	0	×	×	×	×	0	0
46	CR4	0	0	0	0	0	X	×	×	×	0	0
47	CR5	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0	0
48	CR6	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0	0
49	CR7	0	o	0	0	О	×	×	×	×	0	0
50	CR8	0	0	0	0	0	×	×	×	×	Q	0

Punkte, die mit (O) gekennzeichnet sind, sind programmierbar.

A: Belegdruck	Z/NZ	1/0
B: Ausdruck Fußzeile	J/N	1/0
C: Nicht addierende Nummerneingabe	Z/NZ	1/0
D: Fäiliges Wechselgeld	NM/M	1/0
E: Quittungsdruck	Z/NZ	1/0

- F: Nicht verwendet
- G: Nicht verwendet
- H: Nicht verwendet
- Nicht verwendet (Fest eingesteilt auf "0")

J: Kassenlade öffnen	N/J	1/0
K: Eingabe des	Z/NZ	1/0
Zahigeldhetrages	(Bar, Sch	eck)


1/0 zwangsweise/gesperrt

(Kredit1 bis 8)

MRS = 0

[JOBCODE #2321]

PROGRAMMIERUNG DER ZAHLUNGSTASTENFUNKTIONEN (HALO-BETRAG)

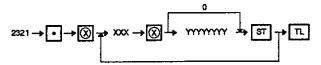

XXX:


Funktionsnummer

F-nr.	Funktion	Eingabebereich	Bem.
58	Bargeld in Schublade (Höchstbetrag)	0 bis 9999999.99	
61	Scheck- annahme	0 bis 999999.99	!
39	Scheck- wechseigeld	0 bis 999999.99	

YYYYYYY: Begrenzungsbetrag

[JOBCODE #1500]

PROGRAMMIERUNG DES KASSIERERCODES

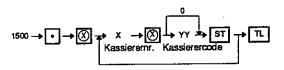


Kassierernummer = 1 ~ 6

YY: Kassierercode = 00 ~ 99

MRS = 01;A, 02;B, 03;D, 04;E

[JOBCODE #1514]

PROGRAMMIEREN DES KASSIERERNAMENS

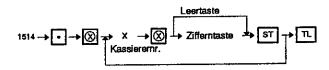

X: Kassieremummer = 1 ~ 6

Zeichen können entweder mit Hilfe der Zeichentasten oder mit Hilfe der numerischen Tasten eingegeben werden. Die Reihenfolge der Tasteneingabe für die Eingabe eines Zeichens mit Hilfe von numerischen Tasten ist wie folgt:

XXX → 00 Taste

XXX: Zeichencode (3 Ziffern)


Siehe Kapitel 3.

Maximal 8 Zeichen

Mrs = Leerzeichen

[JOBCODE #2510]

ZUORDNUNG DER KASSENSCHUBLADEN

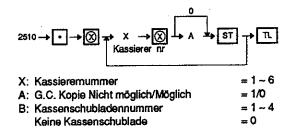

MRS = 1

[JOBCODE #2610]

$$2610 \rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc \bigcirc \rightarrow XXYYZZ \rightarrow \boxed{TL}$$


DATUMSEINSTELLUNG

XXYYZZ: Datum (Jahr-Monat-Tag/Tag-Monat-Jahr/Monat-Tag-Jahr)

Das Datumseingabeformat stimmt mit der anzuwendenden SRV-Modus Programmierung überein.

MRS = 010100

[JOBCODE #2611]

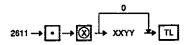


UHRZEITEINSTELLUNG

XX: Stunde (00 ~ 23)

Minute (00 ~ 59) YY:

[JOBCODE #2612]

EINSTELLUNG DER MASCHINENNUMMER

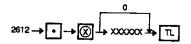

XXXXXX: Maschinennummer (0 ~ 999999)

MRS = 0

[JOBCODE #2613]

EINSTELLUNG DER FORTLAUFENDEN NUMMER





XXXX: Fortlaufende Nummer (0000 ~ 9999)

MRS = 0000

[JOBCODE #2614]

PROGRAMMIERUNG DES LOGOTEXTES

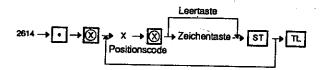


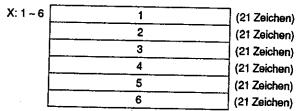

Zeichen können entweder mit Hilfe der Zeichentasten oder mit Hilfe der numerischen Tasten eingegeben werden. Die Folge der Tasteneingabe für die Eingabe eines Zeichens mittels numerischer Tasten ist wie folgt: XXX → 00 Taste

Siehe Kapitel 3

XXX: Zeichencode (3 Ziffern)

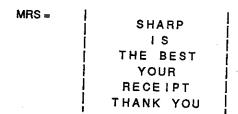

[JOBCODE #2615]

PROGRAMMIERUNG DES BELEGDRUCKZEILEN-VORSCHUBS UND DER ANZAHL DER QUITTUNGSDRUCKE


Erste Belegdruckzeile a, b: = 0 ~ 64 Maximale Druckzeilenanzahl auf dem Beleg c, d: = 0 ~ 99

Y: Anzahl der Quittungsdrucke

Z: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

MRS = 009910

[JOBCODE #2616] **OPTIONEN**

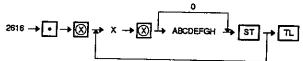

	 -	j
X:1 .	MRS = 0	0000000
A: OP X/Z Bericht	NM/M	
B: PO Operation im REG-Modus	NM/M	1/0
C: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")		
D: Retouren-Eingabe im REG-Modus	NM/M	1/0
E: Direkte Stornofunktion im REG-Modus	NM/M	1/0
F: Indirekte Stornofunktion im REG-Modus	NM/M	1/0
G: Zwischensummenstomo im REG-Modus	NM/M	1/0
H: Retouren-Quittungsdruck	Z/NZ	1/0
X:2	MRS = 00	
A: Storno des ersten Artikels	NMM	1/0
B: PLU-Ebenen-System M:	an./Auto	1/0
C: PLU-Ebenen-System MGR/MGR&RE		1/0
D: Ausdruck der Anzahl der Einkäufe	J/N	1/0
E: Zeitausdruck	N/J	1/0
F: Journalwahl/Voller Ausdruck	10/0	1/0
G: Artikel Quittungsdruck NM/M		1/0
H: ⊖ Quittungsdruck Z/NZ		1/0
X:3		170
	MRS ≈ 00	000000
A: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")		
B: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")		
C: Nullunterdrückung im Kassiererbericht	N/J	1/0
D: Nullunterdrückung im Transaktionsbericht	N/J	1/0
E: Nullunterdrückung im Warengruppenbericht	N/J	1/0
F: Nullunterdrückung im PLU-Bericht	N/J	1/0
G: Nullunterdrückung im stündlichen Bericht	N/J	1/0
H: Nullunterdrückung im täglichen Nettobericht	N/J	1/0
X:4	/RS = 000	200000
A: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")	400 = 000	,00000
B: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")		
C: MWSt-Betrag drucken (MWSt-System)	\$ 171	
D: Zu versteuemden Betrag drucken	N/J	1/0
(MWSt-System)	N/J	1/0
E: Nettobetrag drucken (MWSt-System)	N/J	1/0
F: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")	1470	1/0
G: Nicht verwendet (Fest eingesteilt auf "0")		
H: Wenn der automatische PLU-Ebenen-Rü	olefoh	
gewählt wird	ckinnint	smodus
(X=2, B=0).		
PLU-Ebene kehrt auf Ebene 1 zurück bei	ainas B	446
be/durch eine Artikelregistrierung	eiuer Ro	nausga-
All All De Veryalia Alphia Intil		


[JOBCODE #2617]

PROGRAMMIERUNG DES ZEITINTERVALLS FÜR DIE SCHUB-LADEN-ÖFFNUNGSZEIT

XXX: 0 ~ 255 Sekunden

[JOBCODE #2619]

STÜNDLICHER BERICHT (Startzeit)

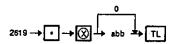

a: Speicherformat: 15 Minuten (12 Stunden)/30 Minuten (24 Stunden)


bb: Startzeit (Stunde):

 $00 \sim 23$

Beispiel:

Fall 1.


X1 Stündlicher Bericht (#160) (15 Minuten, Startzeit = 7)

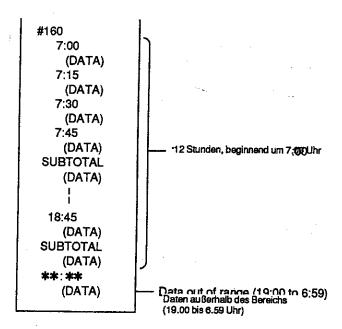

[JOBCODE #2620]

KETTENBERICHT XX: Jobcode #

SSSS: Startcode

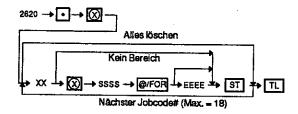

EEEE: Endcode

	Jobcode#	Name des Berichts	Тур
	00	Allgemein	
	10	Warengruppe/Hauptgruppe	
	13	Warengruppe/alle Haupt- gruppen	
Ì	20	PLU	BEREICH
1	24	PLU Warenbestand	BEREICH
l	30	Transaktion	
ĺ	31	Bargeld in Schublade	
ļ	50	Alle Kassierer	
I	60	Stündlich	BEREICH
ı	70	Tăglich netto	(nur X-Bericht)
Į	05	IRC Allgemein	
İ	15	IRC Warengruppe	
ı	18	IRC Alle Hauptgruppen	
I	25	IRC PLU	BEREICH
l	29	IRC PLU Warenbestand	BEREICH
l	35	IRC Transaktion	
l	36	IRC Bargeld in Schublade	
I	55	IRC Alle Kassierer	
l	65	IRC Stündlich	
l	75	IRC Täglich netto	1

**

Es sind maximal 70 Schritte programmierbar. "1 Schritt" bedeutet die Speichergröße, die für eine Jobcode # gebraucht wird, die außerhalb einer Bereichseingabe liegt. Der Jobcode #, der eine Bereichseingabe zuläßt umfaßt "6 Schritte".

Zum Beispiel: Die Speichergröße für die Programmierung von Jobcode #00, 20 und 50 beträgt 8 Schritte (d.h. einen Schritt für die Programmierung des #00, 6 Schritte des #20 und 1 Schritt des #50.

[JOBCODE #2630, 2631, 2632]

GEHEIMCODE-PROGRAMMIERUNG

#2630: PGM1-Modus

#2631: X1/Z1-Modus


#2632: X2/Z2-Modus und Programmierung der AUTO-Taste

* Wenn "0" eingegeben wird, wird die "Eingabe des zwangsweisen Geheimcodes" annulliert.

MRS = 0

[JOBCODE #2711]

PROGRAMMIERUNG DES STEUERSATZES

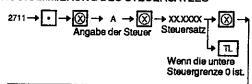

→ xxxx → TL Untere Steuergrenze

 DRÜCKEN DER ST-TASTE AN FOLGENDEN PUNKTEN FÜHRT EIN OPERATION ZUM LÖSCHEN DER STEUERTABELLEN DURCH:

A: PROGRAMMIERUNG STEUER 1 = 1
PROGRAMMIERUNG STEUER 2 = 2
PROGRAMMIERUNG STEUER 3 = 3
PROGRAMMIERUNG STEUER 4 = 4


% STEUERSATZ 0.0000 bis 99.9999 % SCHWEIZ. STEUER 1 bis.0000 bis 999.9999 % UNTER STEUERGRENZE max. 999.99 (Dies gilt nicht beim Mehrwertsteuersystem.)

[JOBCODE #2900]

<VORSICHT>

(Diese Einstellung muß in der Position des X2/Z2-Modus durchgeführt werden.)

EINSTELLUNG DER AUTO-TASTE

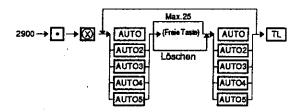

(Funktion der Auto-Taste)

- Diese Kasse verfügt über [AUTO]-Tasten, die durch die folgende Tastenfolge programmiert werden können.
- Wenn eine [AUTO]-Taste gedrückt wird, arbeitet die Kasse die programmierte Tastenfolge ab.

<Beispiel>

Modus

IJ

(X2/Z2)

$$2900 \longrightarrow \bullet \longrightarrow \bigotimes \longrightarrow \boxed{\text{AUTO}} \longrightarrow \boxed{\text{PLU1}} \longrightarrow 100 \longrightarrow \boxed{\text{DEPT2}} \longrightarrow \boxed{\text{AUTO}} \longrightarrow \boxed{\text{TL}}$$

(REG)

Taste	PVJ	Anzeige	Kommentar
AUTO			
	PLU0001 \$1.10	0001 1.10	Wie bei PLU1 Eing.
		1	Wie bei ₁ Eing.
		10	Wie bei 0 Eing.
		100	Wie bei ₀ Eing.
	WARENGR, \$1.00	02 1.00	Wie bei DEPT2 Eing.

(X2/Z2)

(REG)

Taste	R/J	Anzeige	Kommentar
DEPT1	WARENGR, \$1.00	01 1.00	
AUTO2		1	Wie bei 1 Eing.
		10	Wie bei 0 Eing.
		100	Wie bei 0 Eing.
	TOTAL \$10.00	0.00	Wie bei TL Eing.
	BAR \$1.00	•	
	WECHSEL \$0.00		

3. Methoden der Textprogrammierung

bei der anderen wird die Zehnertastatur herangezogen.

Die ER-A550 verfügt über 2 Methoden der Textprogrammierung. Bei der einen werden die alphabetisch zugeordneten Tasten verwendet,

~ Einsetzen der alphabetischen Zuordnungsmethode ~

→ Alphabetisch drücken ST

Programmierung der Tastaturbelegung (ER-A550)

1 Normale Zeichen

† RECEIPT	† JOURNAL		â	ê	è	é	î	ì	ſ	ô	Ò	ó	û	ù	ú
Γ	П		à	∞	Æ	Ø	Å	Ñ	ç	B	Pt	£	[]	
(SLIP)	Σ		á	∞	Į	11	+	→	4	•	†	\	_	ن -	?
Θ	Υ	·	{	}	, ,	@	••	,	'	<	>	۸۸	=	+	(BACK SPACE)
Λ	Φ	1/2	(DC)	i	!	44	§	\$	%	¢	&	()	*	#
[ti]	Ψ	63	٠	CL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	В
1	Ω	7	8	60	Ø	W	Е	R	Т	Υ	U	ı	0	Р	Ü
2	Δ	4	5	6	Α	S	D	F	G	Н	J	K	L	Ö	Ä
3	œ	1	2	3		Z	Х	С	٧	В	N	М	÷	:	/
4		0	00	000	ST	TL	(SPACE)	(SPACE)	(SPACE)	(SPACE)	(SPACE)	(SHIFT)	,		

2 Kleine Zeichen

*: Bei diesem Zeichen handelt es sich um ein kleines Zeichen. Wird die 'Shift'-Taste gedrückt, werden diese kleinen Zeichen programmiert.

			_				, ,								
↑ RECEIPT	↑ JOURNAL		â	ê	è	é	î	ì	í	ô	ò	ó	û	ù	ú
Γ	П		à	တ	æ	φ *	å *	ñ	ç	Ħ	Pt	£	[]	
(SLIP)	Σ		á	<u>S</u>	!	!!	4	→	4	•	1	#		¿	?
Θ	Υ		{	}	3 3	@	••	,	. •	<	>	۸۸	=	+	(BACK SPACE)
Λ	Φ	1/2	(DC)	i	1	ţŧ	§	\$	%	¢	&	()	*	#
Ξ	Ψ	83	•	CL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ß
1	Ω	7	8	9	q *	w *	е *	r	t *	у *	u *	i *	0 *	p	ü *
2	Δ	4	5	6	a *	s	ď *	f *	g *	h *	j *	k *	*	ö *	ä *
3	œ	1	2	3		Z *	х *	c *	٧ *	b [*]	n *	m *	;	:	/
4		0	00	000	5 T	TL	(SPACE)	(SPACE)	(SPACE)	(SPACE)	(SPACE)	(SHIFT)	,	•	



Die Symbole in diesen Bereichen können nicht als Zeichentasten verwendet werden

(DC): Code für doppelt große Zeichen

~ Einsetzen der Zehnertastatur ~

Hinweis: Die 00 -Taste wird gebraucht, um jeden dreistelligen Alphacode einzugeben

CODETABELLE FÜR DIE PROGRAMMIERUNG DES ALPHA-DESKRIPTORS

CODE ZEICHEN CODE ZEICHEN O1										
O01	CODE	ZEICHEN	CODE	ZEICHEN	7	CODE	ZEICHEN	7	CODE	ZEICHEN
0002	001	á	051	3	╗	<u> </u>	 	11		
003	002	â	052	4	7			11		
0.04	003	ê	053	5	1		a	1		+
005	004	1	054	6	71	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11		
006	005	ì	055		7]			1!		
007 δ 057 9 107 k 157 N 008 6 058 : 108 I 158 Ö 010 0 059 ; 109 m 159 £ 011 0 060 <	006	I1	056	8	71		i	11		1
008	007	ð	057	9	71	107	k	11		
009	008	6	058		71	108		11		
010	009	0	059		71		m	11		
O11	010	ú	060			110	n	1 t	160	+
012	011	COS	061	=	71		0	11		
013	012	0	062	>	71			11		ſ
014 δ 064 Φ 114 f 164 , 015 δ 065 A 115 s 165 . 016 Λ 066 B B 116 t 166 . 017 Ψ 067 C 117 U 167 . 018 Γ 068 D 118 V 168 . 019 • 069 E 119 W 168 . 020 Ω 070 F 120 x 170 . 021 Δ 071 G 121 y 171 . . 170 . . 170 .	013	Ú	063	?	11	113		11		
015 φ 065 A 115 s 165 . 016 Λ 066 B 116 t 166 . 018 Γ 068 D 117 u 167 019 . 069 E 119 w 168 020 Ω 070 F 120 x 170 021 Δ 071 G 121 y 171 022 Θ 072 H 122 z 172 023 Ξ 073 I 122 z 172 024 π 074 J 124 I 174 025 Σ 075 K 125 J 175 026 Y 076 L 126 β 177 A 028 Û 078 N 122 I 178 f 029 Ú <td>014</td> <td>ŏ</td> <td>064</td> <td>@</td> <td>11</td> <td>114</td> <td></td> <td>1 h</td> <td></td> <td></td>	014	ŏ	064	@	11	114		1 h		
O16	015	ó	065		11	******		1		
O17	016	^	066	В	11	116	 	1	166	
O18 Γ O68 D 118 V 168 O19 •• O69 E 119 w 168 O20 Ω O70 F 1120 x 170 O21 Δ O71 G 121 y 171 O22 Θ O72 H 122 z 172 O23 Ξ O73 I 123 (173 174 O24 π O74 J 124 I 174 174 O25 Σ O75 K 125 J 175 175 O26 Y O76 L 126 β 176 B O27 Φ O77 M 122 ¢ 6 177 Å O28 Û O78 N 128 II 178 ſ O30 O O80 P 130 2 <td< td=""><td>017</td><td>Ψ</td><td>067</td><td>С</td><td>7 f</td><td>117</td><td>u</td><td> </td><td></td><td></td></td<>	017	Ψ	067	С	7 f	117	u	 		
O19	018	Γ	068	D	71	118	 	11		
O20	019	• •	069	E	71	119	w	1		
O21	020	Ω	070	F	11	120	×	Ιħ		
O22		Δ	071	G	77	121				
023	022	Θ	072	Н	71	122	1			
O24	023	Ξ	073	- 1	11	123	{	-		
O25	024	π	074	J	11	124	ì	╽┝		
O26	025	Σ	075	К	11		}	╽┝		
O27	026	Υ	076	L	11		В	ı		В
028	027		077	M	11	127		┢		
O29	028		078	N	11	128		┢		
O31	029		079	0	11	129		r		
031 0	030		080	P	1 [130	2	卜	192	С
032		Ó	081	Q	1 [131		┢		i
033	032		082	R	11	132	4	r	194	G
034	033	1	083	S	11	133	1/2	Γ	195	
035	034	•	084	T	1 [134				
036	035	#	085	U	11	135	+	r		Ŝ
037			086	V] [136		Γ		
038 & 088 X 138 ⊆ 228 ↑ 039 ' 089 Y 139 4 229 1 040 (090 Z 140 ► 230 [041) 091 Å 141 F 231 231 042 * 092 Ö 142 T 232 ā 043 + 093 Û 143 ↓ 233 ō 044 , 094 ^ 144 Ç 234 Û 045 - 095 - 145 ° 235 æ 046 . 096 ' 146 ¿ 236 à 047 / 097 a 147 Û 237 É 048 0 098 b 148 à 238 ñ 049 1 099 c 149 Æ 239 -										
039 ' 089 Y 139 4 229] 040 (090 Z 140 ▶ 230 [041) 091 Å 141 F 231 231 042 * 092 Ö 142 T 232 ā 043 + 093 Û 143 ↓ 233 ō 044 , 094 ^ 144 Ç 234 0 045 - 095 _ 145 ° 235 æ 046 . 096 ' 146 ¿ 236 à 047 / 097 a 147 Ù 237 É 048 0 098 b 148 à 238 ñ 049 1 099 c 149 Æ 239 -			088			138	∞	Г		<u>↑</u>
040 (090 Z 140 ▶ 230 [041) 091 Å 141 F 231 042 * 092 Ö 142 T 232 ā 043 + 093 Û 143 ↓ 233 ō 044 , 094 ^ 144 Ç 234 Û 045 - 095 _ 145 ° 235 æ 046 . 096 ¹ 146 ¿ 236 à 047 / 097 a 147 Û 237 É 048 0 098 b 148 à 238 ñ 049 1 099 c 149 Æ 239 -		'	089			139	4		······································	
041) 091 Å 141 F 231 042 * 092 Ö 142 T 232 ä 043 + 093 Ü 143 ↓ 233 ŏ 044 , 094 ^ 144 Ç 234 Ü 045 - 095 _ 145 ∘ 235 æ 046 . 096 ' 146 ¿ 236 à 047 / 097 a 147 Ü 237 É 048 0 098 b 148 à 238 ñ 049 1 099 c 149 Æ 239 =	···	(140	>		230	<u> </u>
043 + 093 Û 143 ↓ 233 ô 044 , 094 ^ 144 Ç 234 Û 045 - 095 _ 145 ° 235 æ 046 . 096 ¹ 146 ¿ 236 à 047 / 097 a 147 Û 237 É 048 0 098 b 148 à 238 ñ 049 1 099 c 149 Æ 239 =			091		$I\Gamma$	141	F	Γ	231	
043 + 093 Û 143 ↓ 233 δ 044 , 094 ^ 144 Ç 234 Û 045 - 095 _ 145 ° 235 æ 046 . 096 ' 146 ¿ 236 à 047 / 097 a 147 Û 237 É 048 0 098 b 148 à 238 ñ 049 1 099 c 149 Æ 239 -		*	092		ΙГ	142	Т	Γ	232	å
044 , 094 ^ 144 Ç 234 0 045 - 095 _ 145 ° 235 æ 046 . 096 ' 146 ¿ 236 à 047 / 097 a 147 Ù 237 É 048 0 098 b 148 à 238 ñ 049 1 099 c 149 Æ 239 -		+	093	0	IΓ			Γ		
045 - 095 - 145 ° 235 æ 046 . 096 ' 146 ¿ 236 à 047 / 097 a 147 Ù 237 É 048 0 098 b 148 à 238 ñ 049 1 099 c 149 Æ 239 -		,		۸						
046 . 096 . 146 ¿ 236 à 047 / 097 a 147 Û 237 É 048 0 098 b 148 à 238 ñ 049 1 099 c 149 Æ 239 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-			Г	145		Г		
047 / 097 a 147 Ŭ 237 É 048 0 098 b 148 à 238 ñ 049 1 099 c 149 Æ 239 =		-		•			į	Г		
048 0 098 b 148 à 238 ñ 049 1 099 c 149 Æ 239 =			097				ů	Г		É
049 1 099 c 149 Æ 239 =			098	b		148		Γ		
			099	С		149		Γ		
	050	2	100	đ	Г	150	Ø		253	DC

DC: Doppelte Zeichengröße

Abbildung 7-2

KAPITEL 3. OP X/Z, X1/Z1,X2/Z2 MODUS

Die im folgenden aufgeführten Berichtskategorien können über die Kasse ausgedruckt werden.

- 1) OP X/Z Berichte (Kassiererberichte)
- 2) X1/Z1 Berichte (Tägliche X- und Z-Berichte)
- 3) X2/Z2 Berichte (Periodische X- und Z-Berichte)

Um Berichte ausdrucken zu lassen, ist die folgende Tasteneingabesequenz durchzuführen.



X/Z-MODUS JOBCODE # LISTE

		MODUS*1													
	OP X/Z		X	X1/Z1		X2/Z2		DATEN ZUM							
NAME DES BERICHTS	Х	Z	X1	Z1	X2	Z2	JOB#	LESEN	HINWEIS						
ALLGEMEIN		İ	0	0	0	0	00		 						
WARENGRUPPE			0		0		10								
IND. HAUPTGRUPPE		1,	0	1	0		12	HAUPTGRNR.	****						
HAUPTGRUPPE GESAMT			0		0		13								
PLU NACH BEREICH			0	0	""		20	PLU-CODE	*2						
PLU NACH WARENGRUPPE			0		<u> </u>	·	21	WARENGRNR.							
PLU WARENBESTAND			О				24	PLU-CODE	*2						
TRANSAKTION			0		0		30		***************************************						
GESAMT IN SCHUBLADE			0				31								
ALLE KASSIERER			0	0	0	0	50								
IND. KASSIERER	0	0	0	0	0	o	51		KASSIERERTASTE						
STUNDLICH (ALLE)			0	0			60								
(BEREICH)			0				60	*2							
TÄGLICH NETTO					0	0	70								
KETTENBERICHT			0	0	0	0	90	-							

- *1 X1: Täglicher X-Bericht Z1: Täglicher Z-Bericht X2: Periodischer X-Bericht X2: Periodischer Z-Bericht
- *2 Der Zeitintervall-Bereich, oder PLU-Codebereich kann durch die Eingabe von Start- und Endnummern gemäß dem folgenden Vorgang spezifiziert werden. Wenn ein einzelner Zeitintervall oder PLU-Code spezifiziert werden soll, braucht lediglich die Startnummer eingegeben zu werden.

 $[XXXX] \rightarrow [\otimes] \rightarrow [XXXX]$ Startnr. Endnr.

*3 Wenn an der dritten Stelle eines Jobcodes eine 2 eingegeben wird, werden periodische Berichte gedruckt.

Beispiel: Täglicher allgemeiner Bericht; Jobcode 100 Periodischer allgemeiner Bericht; Jobcode 200

- Es wird ein individueller Bericht auf dem Bon und dem Journal ausgedruckt, wenn die TL-Taste gedrückt wird.
- Das Drücken der Dezimalpunkt-Taste gleich nach der Eingabe eines Jobcodes stellt die entsprechenden Daten in der Kasse null. (Z-Bericht)

(Wenn Berichte gedruckt werden, für die es keine Z-Berichte gibt, kann die Dezimalpunkt-Taste nach der Eingabe eines Jobcodes nicht gedrückt werden.)

 Wenn die Dezimalpunkt-Taste nach der Eingabe eines Jobcodes nicht gedrückt wird, bleiben die entsprechenden Daten in der Kasse erhalten. (X-Bericht)

